

INSTALLAZIONE – УСТАНОВКА
МОНТАЖ - EINBAU



TELECOMANDO RGB

ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ RGB

RGB TÉLÉCOMMANDE

RGB FERNBEDIENUNG

Art. 0TLC003

AVVERTENZE:

- L'impianto deve essere effettuato da personale autorizzato, certificato secondo le vigenti normative dello stato in cui avviene l'installazione.
- Tutto il materiale utilizzato deve essere conforme ai requisiti di sicurezza previsti per il tipo di applicazione, secondo le vigenti normative dello stato in cui avviene l'installazione.
- Tutti gli allacciamenti (idrico ed elettrico) devono essere perfettamente isolati gli uni dagli altri e fissati in maniera stabile.
- I disegni contenuti nel presente manuale sono da considerarsi puramente esemplificativi e non esattamente corrispondenti all'articolo in vostro possesso. Per un corretto assemblaggio seguire le indicazioni nelle descrizioni.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Установка должна быть изготовлена уполномоченным персоналом и должна быть сертифицирована в соответствии с нормами, действующими в стране, где производится установка.
- Все используемые материалы должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным для данного типа монтажа, в соответствии с нормами, действующими в стране, где производится монтаж.
- Все соединения (гидравлические и электрические) должны быть идеально изолированы одно от другого и надежно закреплены.
- Рисунки, содержащиеся в данном руководстве, следует считать чисто образцовыми и не совсем соответствующими имеющемуся у вас изделию. Для правильной сборки следуйте инструкциям в описании.

AVERTISSEMENTS:

- L'implant doit être effectué par un personnel autorisé, certifié selon les normes en vigueur du pays dans lequel a lieu l'installation.
- Tout le matériel utilisé doit être conforme aux requis de sécurité prévus pour ce type d'application, selon les normes en vigueur du pays où a lieu l'installation.
- Tous les branchements (hydrique et électrique) doivent être parfaitement isolés les uns des autres et fixés de façon stable.
- Les dessins contenus dans ce manuel doivent être considérés comme purement exemplaires et ne pas correspondre exactement à l'article en votre possession. Pour un assemblage correct, suivez les instructions des descriptions.

HINWEISE:



- Die Anlage muss von qualifizierten Personal installiert werden.
- Das gesamte, verwendete Material muss den Sicherheitsanforderungen entsprechen, welche für diese Art der Anwendung vorgesehen sind, entsprechend der Rechtsvorschriften, welche in dem Land gelten, in dem die Installation vorgenommen werden soll.
- Alle Anschlüsse (Wasser- und Elektroanschlüsse) müssen perfekt voneinander isoliert sein und auf beständige Art und Weise geprüft sein.
- Die Zeichnungen in diesem Handbuch enthaltenen sind rein exemplarisch und entsprechen nicht genau dem Artikel, der sich in Ihrem Besitz befindet. Für eine korrekte Montage folgen Sie den Anweisungen in den Beschreibungen.



RCV0001

Ricevitore per telecomando 0TLC003


Приемник для дистанционного
управления 0TLC003

Recepteur pour télécommande 0TLC003

Empfänger für fernbedienung 0TLC003

Collegamenti a - connections to - cennexionnes au - links zu

- A) Centralina CNT0022 - Control unit CNT0022 - Unité de contrôle CNT0022 - Steuergerät CNT0022
- B) *Centralina CNT0023 - Control unit CNT0023 - Unité de contrôle CNT0023 - Steuergerät CNT0023
- C) Centraline CNT0020 e CNT0021 - Control units CNT0020 and CNT0021 - Unité de contrôle CNT0022 et CNT0021 - Steuergerät CNT0020 und CNT0021

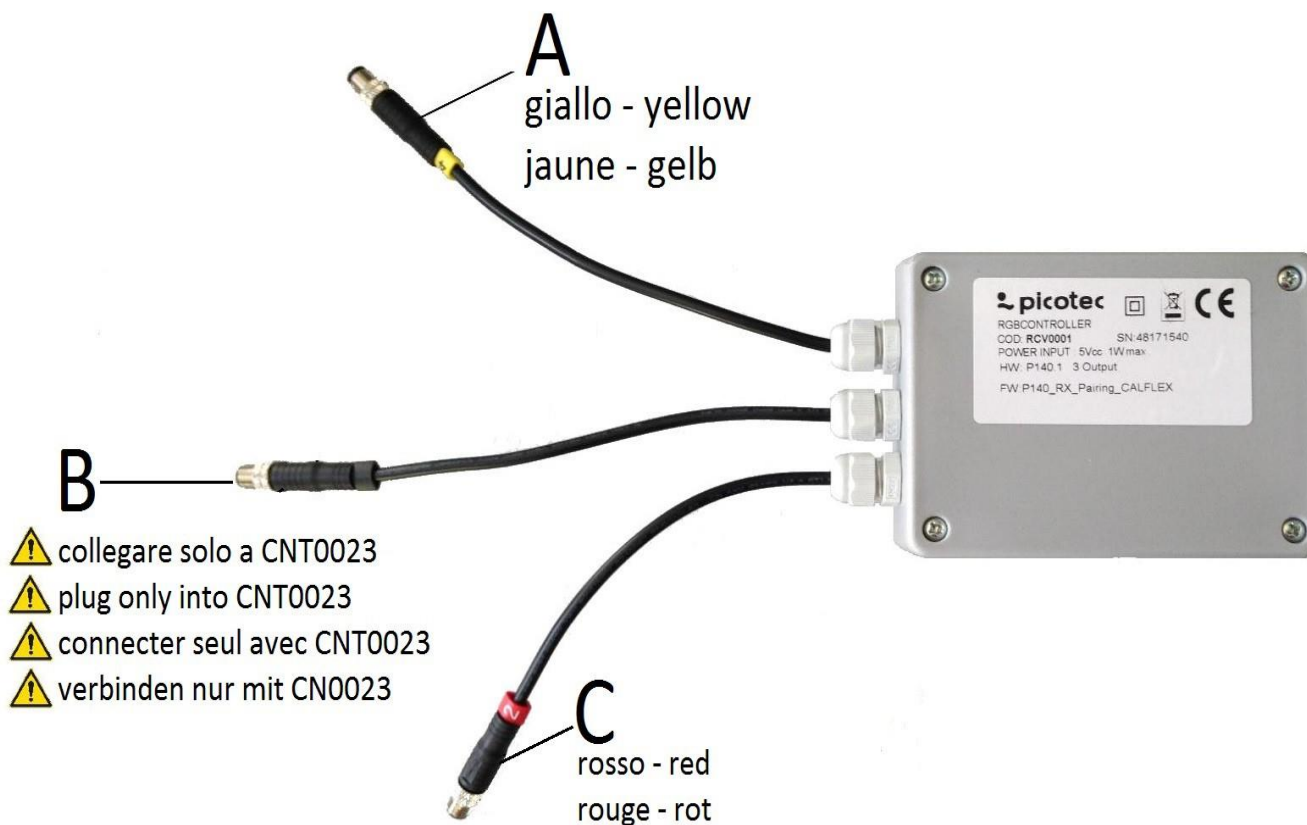


***IMPORTANTE: NON COLLEGARE IL CONNETTORE PER LA CNT0023 AD ALCUNA ALTRA CENTRALINA**

ВАЖНО: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ РАЗЪЕМ CNT0023 К КАКОМУ-ЛИБО ДРУГОМУ БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ

IMPORTANT: NE PAS BRANCHER LE CONNECTEUR CNT0023 À UNE AUTRE UNITÉ DE COMMANDE

WICHTIG: STECKEN SIE DEN CNT0023-STECKVERBINDER NICHT MIT EINEM ANDEREN STEUERGERÄT ZU

TELECOMANDO RGB - RGB REMOTE CONTROLLER
 RGB TÉLÉCOMMANDE - RGB FERNBEDIENUNG

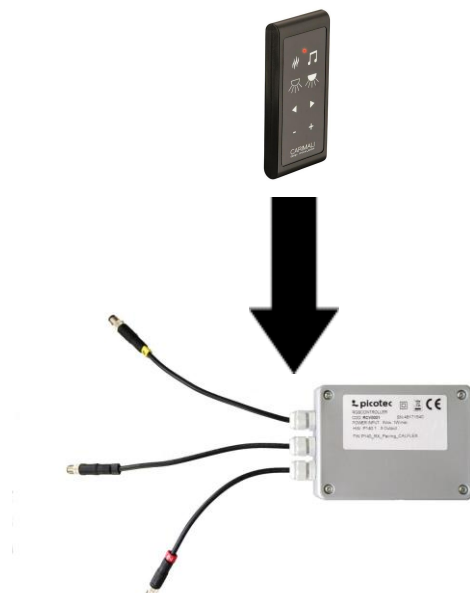

RICEVITORE - RECEIVER
 RECEPTEUR - EMPFÄNGER

CENTRALINA
 CNT0020



CONTROL UNIT
 CNT0021



CENTRALE CONTROLE
 CNT0022




ÜBERPRÜFUNG STEUERUNG
 CNT0023



LED RGB/W

art. 0C002
 art. 0C004
 art. 0C006
 art. 0C008

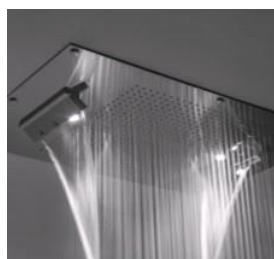

LED RGB
 SOFFIONI
 SHOWER HEADS
 CIEL DE PLUIES
 DUSCHKOPF



AROMA
 +AUDIO
 art. 0A200



SOLO
 AUDIO
 art. 0A003




AROMA
 art. 0A101

Centralina CNT0020

Control unit CNT0020

Unité de contrôle CNT0020

Steuergerät CNT0020

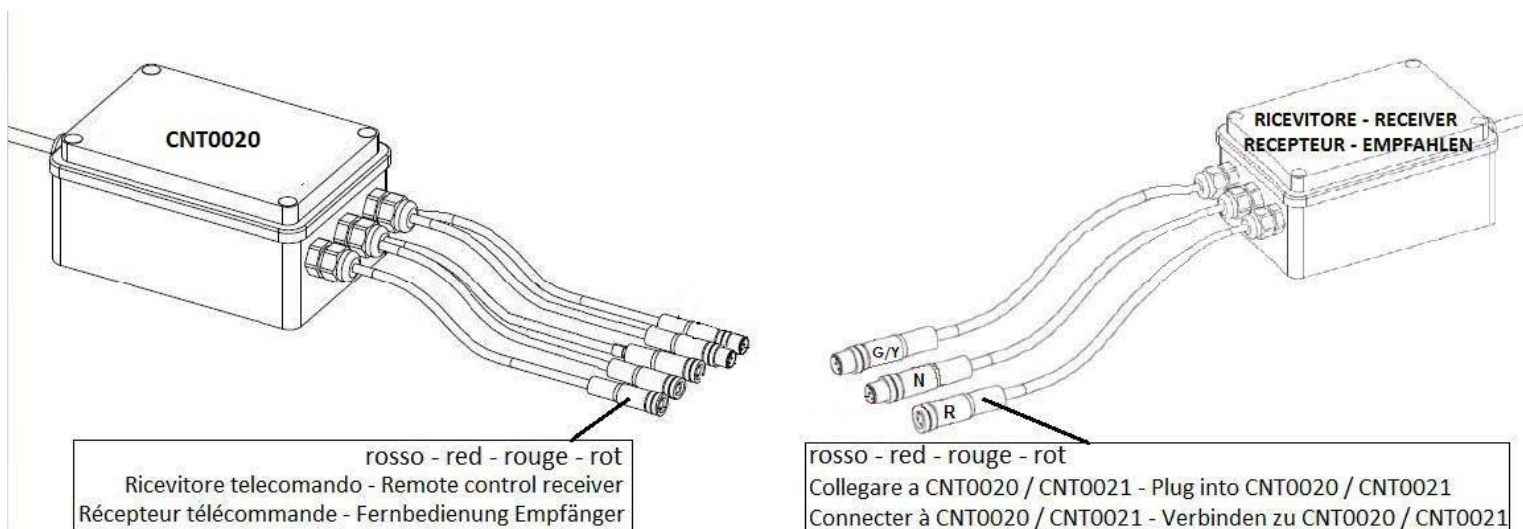

Effettuare il collegamento del ricevitore alla centralina del dispositivo associato, mediante il collegamento dei due cavi ROSSI (R).

Подключите приемник к соответствующему блоку управления устройством, подсоединив красные (R) кабели

Connectez le récepteur à l'unité de contrôle de l'appareil associé, en connectant les deux câbles RED (R)


Schließen Sie den Empfänger an die Steuereinheit des zugehörigen Geräts an, indem Sie die beiden ROTEN (R) -Kabel anschließen

Centralina CNT0021


Control unit CNT0021

Unité de contrôle CNT0021

Steuergerät CNT0021

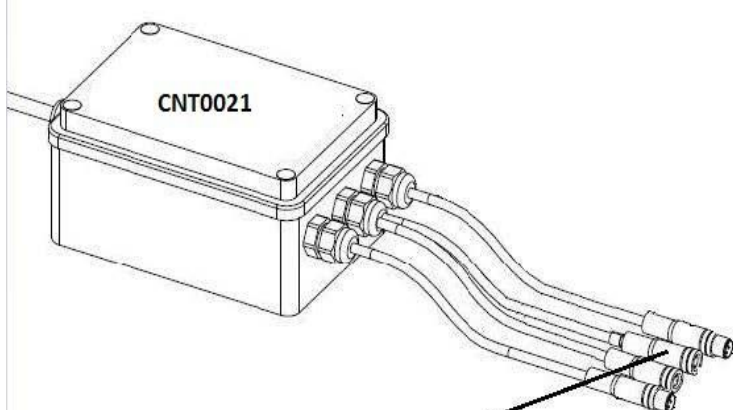

rosso - red - rouge - rot
Ricevitore telecomando - Remote control receiver
Récepteur télécommande - Fernbedienung Empfänger

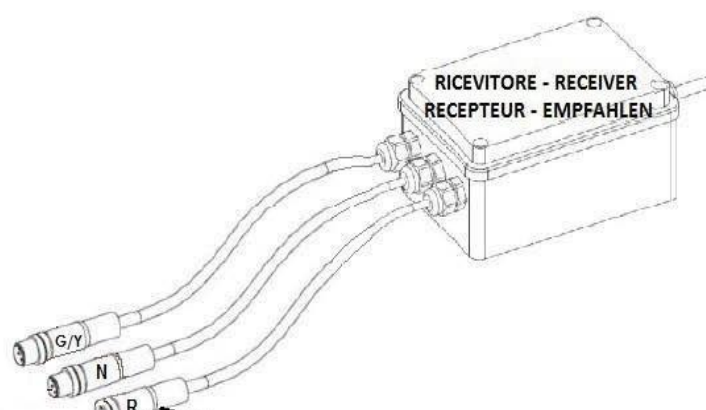

rosso - red - rouge - rot
Collegare a CNT0020 / CNT0021 - Plug into CNT0020 / CNT0021
Connecter à CNT0020 / CNT0021 - Verbinden zu CNT0020 / CNT0021

Effettuare il collegamento del ricevitore alla centralina del dispositivo associato, mediante il collegamento dei due cavi ROSSI (R).

Подключите приемник к соответствующему блоку управления устройством, подсоединив красные (R) кабели

Connectez le récepteur à l'unité de contrôle de l'appareil associé, en connectant les deux câbles RED (R)


Schließen Sie den Empfänger an die Steuereinheit des zugehörigen Geräts an, indem Sie die beiden ROTEN (R) -Kabel anschließen

Centralina CNT0022

Control unit CNT0022

Unité de contrôle CNT0022

Steuergerät CNT0022

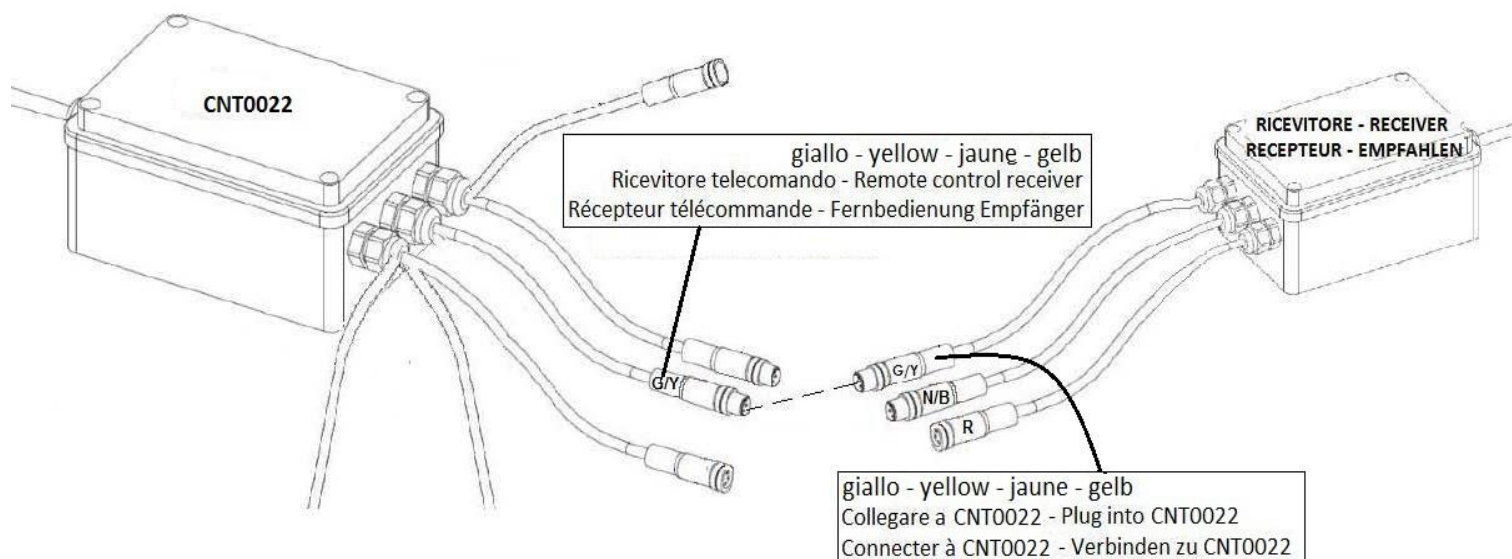

Effettuare il collegamento del ricevitore alla centralina del dispositivo associato, mediante il collegamento dei due cavi GIALLI (G/Y).

Подключите приемник к соответствующему блоку управления устройством, подсоединив ЖЕЛТЫЕ (G/Y) кабели

Connectez le récepteur à l'unité de contrôle de l'appareil associé, en connectant les deux câbles JAUNE (G/Y)


Schließen Sie den Empfänger an die Steuereinheit des zugehörigen Geräts an, indem Sie die beiden GELB (G/Y) -Kabel anschließen

Centralina CNT0023

Control unit CNT0023

Unité de contrôle CNT0023

Steuergerät CNT0023

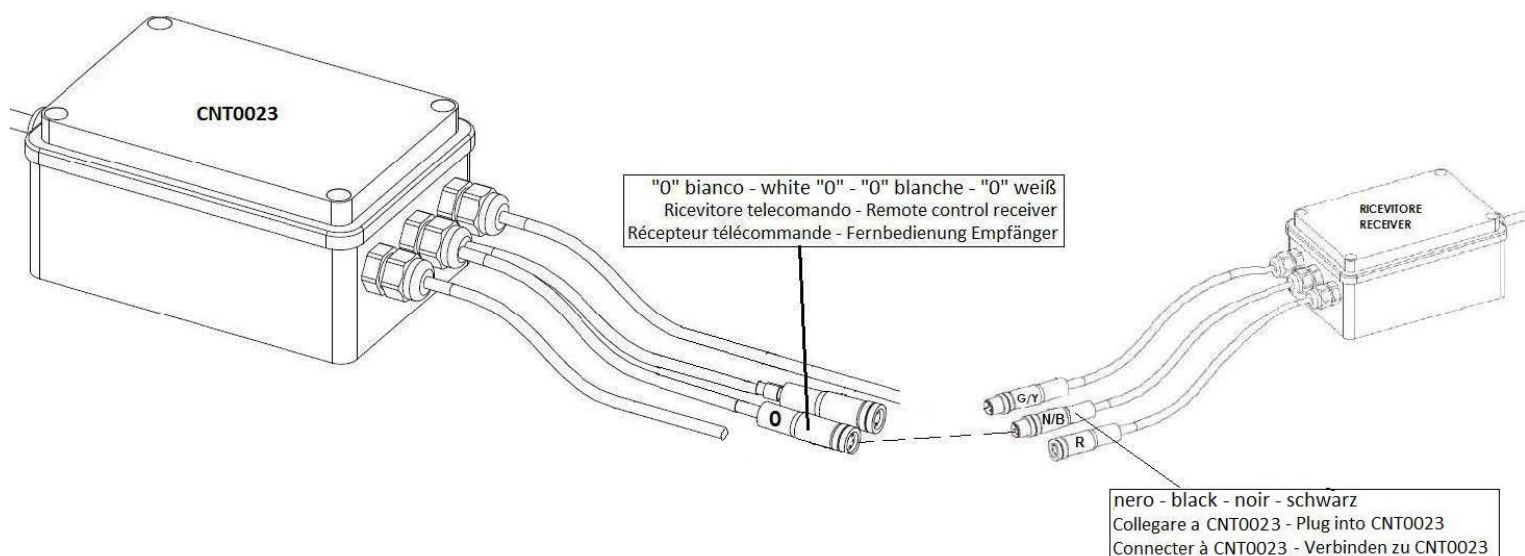

Effettuare il collegamento del ricevitore alla centralina del dispositivo associato, mediante il collegamento dei due cavi NERI (N/B).

Подключите приемник к соответствующему блоку управления устройством, подсоединив черные (N/B) кабели

Connectez le récepteur à l'unité de contrôle de l'appareil associé, en connectant les deux câbles NOIR (N/B)

Schließen Sie den Empfänger an die Steuereinheit des zugehörigen Geräts an, indem Sie die beiden SCHWARZ (N/B) -Kabel anschließen

FUNZIONAMENTO TELECOMANDO:

- Alimentare la centralina associata
- Premere un tasto del telecomando (ripetere se necessario)
- Dopo 25 secondi è avvenuta l'inizializzazione del telecomando
- Ripetere tale operazione dopo ogni interruzione dell'alimentazione generale

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:


- Поставьте соответствующий блок управления
- Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления (при необходимости повторите)
- Через 25 секунд произошла инициализация пульта дистанционного управления
- Повторяйте эту операцию после каждого отключения общего источника питания

OPERATION DE CONTROLE A DISTANCE:

- Fournir l'unité de contrôle associée
- Appuyez sur un bouton de la télécommande (répétez si nécessaire)
- Après 25 secondes, l'initialisation de la télécommande a eu lieu
- Répéter cette opération après chaque interruption de l'alimentation générale

FERNSTEUERBEFEHL BETRIEB:

- Versorgen Sie die zugehörige Steuereinheit
- Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung (bei Bedarf wiederholen)
- Nach 25 Sekunden ist die Initialisierung der Fernbedienung erfolgt
- Wiederholen Sie diesen Vorgang nach jeder Unterbrechung der allgemeinen Stromversorgung

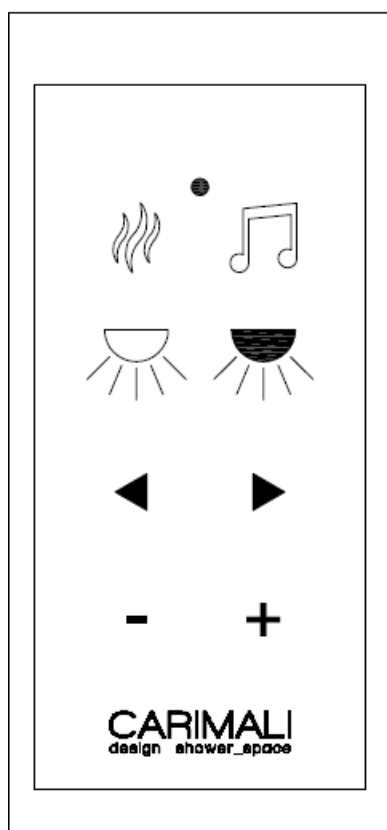

Attivazione/spengimento aroma
Aroma ON/OFF



Attivazione/spengimento musica bluetooth
Bluetooth Music ON/OFF



Attivazione ciclo cromoterapia- fissaggio su un colore
Chromotherapy Cycle ON/OFF – Fixing color mode



Attivazione/spengimento luce bianca
White light ON/OFF - Lumiere blanche ON/OFF - Weis licht ON/OFF



Passaggio a traccia precedente
Previous track - Piste précédente - Vorheriges Lied



Passaggio a traccia successiva
Next track - Piste suivante - Nächstes Lied



Diminuzione Volume

Volume down - Diminuer volume - Lautstärke verringern

Aumento Volume

Volume up - Augmenter volume - Lautstärke Erhöht

CARATTERISTICHE - FEATURES - CARACTERISTIQUES - MERKMALS

Radiofrequenza:
Radio frequency:
Radiofrequence:
Funkfrequenz:

2400-2483,5 Mhz

Dimensioni:
Dimensions:
Dimensions:
Größe:

L100 * L-45 * H12 mm

Batteria:
Battery:
Batterie:
Batterie:

CR2032

Grado di protezione:
Protection value:
Degré de protection:
Grad des Schutzes:

IP66


INSTALLAZIONE SUPPORTO MAGNETICO - **УСТАНОВКА МАГНИТНОЙ ОПОРЫ** INSTALLATION DU SUPPORT MAGNETIQUE - INSTALLATION DER MAGNETISCHEN UNTERSTÜTZUNG

Installare sulla parete il supporto magnetico per telecomando incluso utilizzando la vite ed il tassello presenti nella confezione. Riporre il telecomando posandolo sul supporto magnetico installato


Закрепите на стене магнитную подставку для пульта дистанционного управления с помощью винта и шуруповерта-анкера, входящего в комплект поставки. Уберите пульт дистанционного управления, поместив его на установленную магнитную подставку.

Installez le support magnétique de la télécommande fourni sur le mur à l'aide de la vis et de la prise incluses dans l'emballage. Stockez la télécommande en la plaçant sur le support magnétique installé

Installieren Sie die mitgelieferte magnetische Fernbedienung der Fernbedienung mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraube und dem Stecker an der Wand. Bewahren Sie die Fernbedienung auf, indem Sie sie auf die installierte magnetische Halterung legen

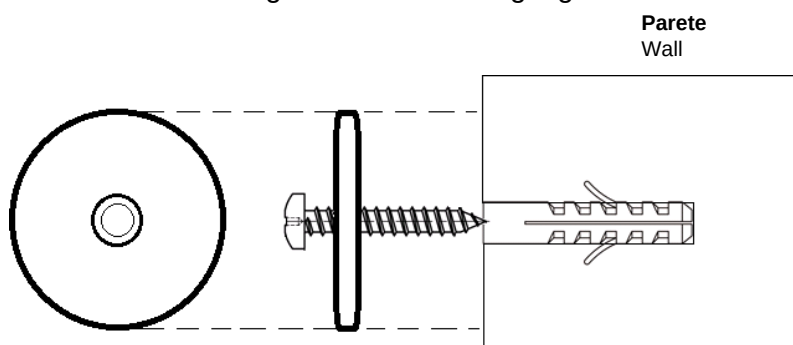

FUNZIONAMENTO LUCI LED – LED LIGHTS ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ FONCTIONNEMENT LUMIERES LED – LED-STRAHLER LAUF

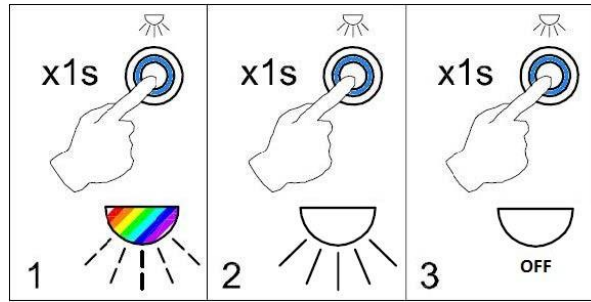

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA:

- 1° pressione pulsante (circa 1s): avvio ciclo cromoterapia
- 2° pressione pulsante (circa 1s): arresto ciclo cromoterapia su colore desiderato
- 3° pressione pulsante (circa 1s): spegnimento led

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХРОМОТЕРАПИИ:


- нажатие кнопки на 1° (около 1 с): запуск цикла хромотерапии
- нажатие кнопки 2° (около 1 с): остановите цикл хромотерапии на желаемом цвете.
- нажатие кнопки 3° (около 1 секунды): светодиод выключен

FONCTIONNEMENT CHROMOTHÉRAPIE:

- 1° Pression sur bouton (environ 1 seconde) = mise en fonction du cycle des couleurs de la chromo thérapie
- 2° Pression sur bouton (environ 1 seconde) = arrêt du cycle chromo thérapie sur couleur désirée
- 3° Pression sur bouton (environ 1 seconde) = led éteints

LAUF DER CHROMOTHERAPIE:

- Erster Druck des Knopf (zirka 1“): Einleitung des Chromotherapie-Zyklus.
- Zweiter Druck des Knopf (zirka 1“): Stillung des Chromotherapie-Zyklus unter wünsche Farbe.
- Dritter Druck des Knopf (zirka 1“): Löschen der Led.

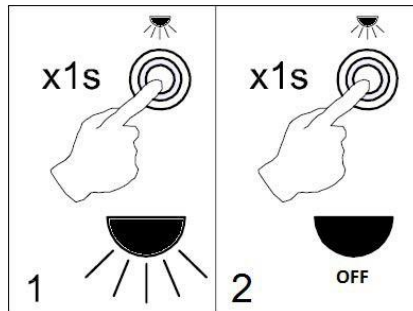

FUNZIONAMENTO LUCE BIANCA:

- 1° pressione pulsante (circa 1s): accensione led
- 2° pressione pulsante (circa 1s): spegnimento led

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛОГО СВЕТА:

- нажатие кнопки на 1° (около 1 секунды): светодиодное освещение
- нажатие кнопки 2° (около 1 секунды): светодиод выключен

FONCTIONNEMENT LUMIÈRE BLANCHE:

- 1° Pression sur bouton (environ 1 seconde) = allumage led
- 2° Pression sur bouton (environ 1 seconde) = led éteints

LAUF DER WEISSLICHT:

- Erster Druck des Knopf (zirka 1“): Einschalten der Led.
- Vierter Druck des Knopf (zirka 1“): Löschen der Led.

FUNZIONAMENTO AUDIO SYSTEM – ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

FONCTIONNEMENT SYSTEME AUDIO – AUDIO SYSTEM BEDIENUNG

PRIMA SINCRONIZZAZIONE

Attivare la modalità Bluetooth del prodotto premendo il tasto del telecomando indicato da  (il tasto si accende).

Ad attivazione avvenuta, gli altoparlanti emetteranno un bip di conferma.

Ora è possibile connettere manualmente il proprio dispositivo (smartphone o tablet) al prodotto selezionando “CARIMALI” nel menu Bluetooth del dispositivo.

L’avvenuta sincronizzazione tra dispositivo e prodotto sarà segnalata da un ulteriore bip di conferma.

Da tale momento è possibile attivare la riproduzione della musica sul proprio dispositivo.

ATTENZIONE: Questo prodotto è compatibile con le versioni Bluetooth® 3.0, 2.1+EDR, 1.2 e 1.1 e impiega la tecnologia Secure Simple Pairing (SSP) che oltre a migliorare l’esperienza di sincronizzazione, aumenta la sicurezza di connessione.

Per connettersi al dispositivo non è necessario nessun codice PIN; nel caso in cui questo fosse richiesto (può accadere con telefoni obsoleti), sarà sufficiente digitare sul telefono il seguente codice: 0000.

Il dispositivo è stato progettato per ottenere una completa compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth e può essere utilizzato con la maggior parte dei recenti smartphones e tablets.

Tuttavia, vista la grande varietà di dispositivi mobile disponibili sul mercato, modelli nuovi e più obsoleti, in casi molto sporadici la connessione automatica potrebbe non funzionare a causa di aspetti difficilmente prevedibili (ad esempio aggiornamenti hardware e software dello smartphone).

In tale situazione, occorrerà spegnere il prodotto, attendere un minuto e poi riaccenderlo.

Se anche dopo questa procedura il prodotto risultasse ancora disconnesso, bisognerà procedere con una connessione manuale dal dispositivo (consultare il manuale di istruzioni del proprio smartphone/tablet).

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Включите режим Bluetooth устройства, нажав кнопку на пульте дистанционного управления со значком (кнопка загорается). Когда устройство активно, громкоговорители подадут звуковой сигнал для подтверждения.

Теперь можно подключить устройство (смартфон или планшет) к продукту вручную, выбрав “CARIMALI” в меню Bluetooth вашего устройства.

Когда соединение между продуктом и устройством будет активным, громкоговорители снова подадут звуковой сигнал для подтверждения. С этого момента можно воспроизводить музыку на вашем устройстве.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство совместимо с Bluetooth® версий 3.0, 2.1+ EDR, 1.2 и 1.1 и использует технологию безопасного простого сопряжения, которая улучшает удобство сопряжения в дополнение к повышению надежности соединения. Для подключения к продукту PIN-код не требуется. Если устройство запрашивает pin-код (это может произойти на старых телефонах), пожалуйста, введите: 0000.

Устройство было разработано для достижения полной совместимости с большинством устройств Bluetooth, и его можно использовать с большинством современных смартфонов и планшетов.

Однако на рынке доступно огромное разнообразие мобильных устройств, как новых, так и более старых моделей. Таким образом, в очень единичных случаях автоматическое подключение может завершиться сбоем из-за последствий, которые невозможно предсказать заранее (например, обновление спецификации аппаратного и программного обеспечения смартфона).

В этом случае, пожалуйста, выключите устройство, подождите одну минуту, затем включите его снова.

Если после этой процедуры устройство все еще не подключено, выполните подключение устройства вручную (пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего смартфона / планшета).

PREMIERE CONNEXION

Activer la modalité Bluetooth en pressant le bouton avec le symbole suivant  (le bouton s'allume). Quand le dispositif est actif, les haut-parleurs feront un signal de confirmation.

Maintenant, il est possible de connecter manuellement votre dispositif (smartphones ou tablets) au produit en choisissant «CARIMALI» dans le menu Bluetooth de votre dispositif. Quand les deux dispositifs seront connectés, les haut-parleurs feront un deuxième signal de confirmation.

A partir de ce moment-là, on peut reproduire la musique sur le dispositif.

ATTENTION : Le produit est compatible avec toute version Bluetooth® 3.0, 2.1+EDR, 1.2 et 1.1 et utilise la technologie Secure Simple Pairing (SSP) qui améliore l'expérience de synchronisation et augmente la sécurité de connexion.

Il ne faut pas utiliser un code PIN pour se connecter au dispositif ; s'il faut un code (il peut arriver avec les smartphones ou tablets obsolètes), il suffira d'insérer sur votre téléphone : 0000.

Le dispositif a été projeté pour offrir une complète compatibilité avec la plupart des dispositifs Bluetooth et il peut être utilisé avec la plupart des smartphones et tablets récentes.

Il y a toutefois une grande variété de dispositifs mobiles disponibles sur le marché, modèles nouveaux et obsolètes, et donc il est possible que la connexion automatique puisse avoir des problèmes de fonctionnement dus à des aspects difficilement prévisibles (par exemple la mise à jour du matériel et du logiciel des smartphones).

Dans ce cas, il faudra arrêter le produit, attendre une minute et puis le rallumer.

Si le produit est encore déconnecté, il faudra le connecter manuellement du dispositif (consulter le mode d'emploi de votre smartphone/tablet).

ERSTE VERBINDUNG

Schalten Sie das Gerät Bluetooth-Modus durch Drücken der Taste auf dem Switch -Steuerung mit dem Symbol  (die Taste leuchtet).

Wenn das Gerät aktiv ist, wieder des Lautsprechern piepten, um zu bestätigen.

Es ist nun möglich, das Gerät (Smartphone oder Tablet) zum Produkt manuell durch Auswahl von "CARIMALI" im Bluetooth Menü des Geräts verbinden.

Wenn die Verbindung zwischen dem Produkt und dem Gerät aktiv ist, wieder des Lautsprechern wieder piepten zur Bestätigung. Ab dann ist es möglich, Musik auf Ihrem Gerät spielen.

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit Bluetooth® Version 3.0, 2.1 + EDR, 1.2 und 1.1 kompatibel und nutzt das Secure Simple Pairing Technologie, die die Paarung Erfahrung zusätzlich zur Erhöhung der Festigkeit der Verbindungssicherheit verbessert.

Keine PIN-Code erforderlich ist, um zu dem Produkt zu verbinden. Wenn das Gerät zur Eingabe eines PIN-Codes fragen (dies könnte auf alten Handys geschehen), geben Sie bitte: 0000.

Das Gerät wurde entwickelt, um eine vollständige Kompatibilität mit den meisten Bluetooth-Geräte zu erreichen, und es kann mit den meisten der jüngsten Smartphones und Tablets genutzt werden. Allerdings gibt es eine große Vielzahl von mobilen Geräten auf dem Markt erhältlich, neuere und ältere Modelle. Also, in sehr sporadischen Fällen die automatische Verbindung konnte aufgrund von Nebenwirkungen, die nicht vorhersehbar sind im Voraus (z.B. Hardware-und Software-Spezifikation Aktualisierung der Smartphone) scheitern.

In diesem Fall, schalten Sie das Produkt, halten Sie eine Minute, dann darauf wieder ein.

Wenn nach dieser Prozedur wird das Produkt immer noch nicht angeschlossen ist, fahren Sie mit einer manuellen Verbindung vom Gerät (siehe auf Ihr Smartphone / Tablet-Betriebsanleitung).

SPEGNIMENTO

Per disattivare la modalità Bluetooth del prodotto occorre premere per circa 5 secondi il tasto del telecomando indicato da .

L'avvenuto spegnimento sarà indicato da un bip di conferma e dal pulsante non illuminato.

ATTENZIONE: Qualora non si proceda con lo spegnimento manuale del prodotto (pressione del tasto del telecomando), esso si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto dalla perdita della connessione o dopo 4 ore dall'accensione.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выключите режим Bluetooth устройства, нажав кнопку на пульте дистанционного управления со значком примерно на 5 секунд.

Когда устройство выключено, громкоговорители подадут звуковой сигнал для подтверждения, и индикатор кнопки погаснет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не выключите устройство вручную (нажав кнопку пульта дистанционного управления), через 1 минуту после потери соединения или через 4 часа после включения устройство автоматически выключится.

EXTINCTION

Désactiver la modalit  Bluetooth en pressant pendant environ 5 secondes sur le bouton avec le symbole suivant .

Lorsque l'appareil est  teint, les haut-parleurs feront un signal de confirmation et le bouton sera  teint. ATTENTION : Si vous ne tournez pas manuellement le produit (en pressant le bouton sur le telecommande), apr s 1 minute de la perte de connexion o  4 heures de l'allumage le dispositif s' teindra automatiquement.

AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Ger t Bluetooth-Modus durch Dr cken der Taste (etwa 5 Sekunden) auf dem Switch-Steuerung mit dem Symbol .

Wenn das Ger t ausgeschaltet ist, wieder des Lautsprechern piepten und wird das Licht von der Taste ausgeschaltet.

WARNUNG: Wenn Sie nicht manuell schalten Sie das Produkt (durch Dr cken der Taste des fernbedienung), nach 1 Minute aus dem Verlust der Verbindung oder nach 4 Stunden aus dem Einschalten wird das Ger t automatisch ab.

SUCCESSIVE SINCRONIZZAZIONI

Attivare la modalità Bluetooth del prodotto premendo il tasto del telecomando indicato da  .

Ad attivazione avvenuta, gli altoparlanti emetteranno un doppio bip di conferma.

A seguito della prima sincronizzazione e connessione, tutte le connessioni successive si avvieranno automaticamente (non occorre eseguire la connessione manuale).

ATTENZIONE: Per una migliore esperienza dell'utente, è fortemente raccomandato attendere almeno un minuto dallo spegnimento del dispositivo prima di accenderlo nuovamente.

Dopo lo spegnimento, infatti, rimane un lasso di tempo durante il quale il prodotto può essere visualizzato come ancora connesso allo smartphone, tuttavia dopo alcuni secondi apparirà correttamente disconnesso.

БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Включите режим Bluetooth устройства, нажав кнопку на пульте дистанционного управления со значком. Когда устройство активно, громкоговорители дважды подадут звуковой сигнал для подтверждения.

После сопряжения и подключения в первый раз следующие подключения будут автоматическими (ручное подключение не требуется).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для наилучшего пользовательского опыта настоятельно рекомендуется – после выключения устройства - поддержать не менее одной минуты, прежде чем снова включить его.

После выключения наступает промежуток времени, в течение которого устройство можно рассматривать как все еще подключенное к смартфону; через несколько секунд устройство будет выглядеть должным образом отключенным.

CONNEXIONS SUIVANTES

Activer la modalit  Bluetooth en pressant le bouton avec le symbole suivant  .

Quand le dispositif est actif, les haut-parleurs feront un double signal de confirmation.

Apr s la premi re synchronisation et connexion, tous les connexions suivantes seront automatiques (il ne faudra pas effectuer la connexion manuellement).

ATTENTION : Afin d'assurer une meilleure exp rience pour l'utilisateur, il est fortement recommand  d'attendre au moins une minute de l'extinction du dispositif avant le rallumage.

Apr s avoir d sactiv  le produit, il y a un laps de temps durant lequel le produit peut sembler encore connect  au smartphone. Toutefois, apr s quelques seconds le dispositif sera correctement d connect .

SP TER CONNECTIONS

Schalten Sie das Ger t Bluetooth-Modus durch Dr cken der Taste auf dem fernbedienung mit dem Symbol  .

Wenn das Ger t aktiv ist, wieder des Lautsprechern piepten zweimal, um zu best tigen.

Einmal gekoppelt, und zum ersten Mal angeschlossen, werden die folgenden Verbindungen automatisch (eine manuelle Verbindung ist nicht erforderlich).

ACHTUNG: F r eine optimale Benutzerfreundlichkeit, ist es dringend empfohlen - nach dem Ausschalten das Produkt - um mindestens eine Minute, bevor es sie wieder zu halten.

Nach dem Ausschalten besteht ein Zeitablauf w hrend der das Produkt kann gesehen werden, wie noch auf dem Smartphone verbunden ist; Nach einigen Sekunden ist das Ger t ordnungsgem   getrennt erscheinen.

FUNZIONAMENTO DIFFUSORE AROMA – ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АРОМАДИФФУЗОРА

FONCTIONNEMENT DIFFUSEUR AROMA – AROMA-DIFFUSOR BEDIENUNG

ACCENSIONE

Attivare la diffusione della fragranza premendo il tasto del telecomando indicato da  (il tasto si accende).

Ad attivazione avvenuta, la diffusione funzionerà nel modo seguente: 50 secondi in funzione, 2 minuti ferma, 2 minuti in funzione, 2 minuti ferma, 2 minuti in funzione, ... e così via.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Включите диффузор, нажав кнопку на пульте дистанционного управления со значком (кнопка загорается). После включения диффузор будет работать следующим образом: 50 секунд в режиме работы, 2 минуты отдыха, 2 минуты в режиме работы, 2 минуты отдыха, 2 минуты в режиме работы etc...

ALLUMAGE

Activer le diffuseur en pressant le bouton avec le symbole suivant  (le bouton s'allume).

Après l'allumage, le diffuseur fonctionnera comme suit : 50 secondes en fonctionnement, 2 minutes s'arrêt, 2 minutes en fonctionnement, 2 minutes s'arrêt, 2 minutes en fonctionnement etc...

EINSCHALTEN

Um den Diffusor zu schalten, drücken die Taste  (die Taste leuchtet).

Nach dem Einschalten wird der Diffusor wie folgt funktionieren: 50 Sekunden in Betrieb, 2 Minuten Pause, 2 Minuten in Betrieb, 2 Minuten Pause, 2 Minuten in Betrieb etc.

SPEGNIMENTO

Per disattivare la diffusione della fragranza occorre premere il tasto del telecomando indicato da . L'avvenuto spegnimento sarà indicato dal pulsante non illuminato.

ATTENZIONE: Qualora non si proceda con lo spegnimento manuale del prodotto (pressione del tasto del telecomando), esso si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti dall'accensione.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выключите ароматерапевтическое устройство, нажав кнопку на пульте дистанционного управления со значком .

Когда устройство выключено, свет кнопки погаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если вручную не выключить изделие (нажав кнопку пульта дистанционного управления), через 60 минут от включения питания устройство выключится автоматически.

EXTINCTION

Désactiver le dispositif pour l'aromathérapie en pressant le bouton avec le symbole suivant . Lorsque l'appareil est éteint, le bouton sera éteint.

ATTENTION : Si vous ne tournez pas manuellement le produit (en pressant le bouton sur le telecommande), après 60 minutes de l'allumage le dispositif s'éteindra automatiquement.

AUSLÖSCHEN

Drücken Sie die Taste  Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird das Licht von der Taste ausgeschaltet.

WARNUNG: Wenn Sie nicht manuell das Produkt schalten (durch Drücken der Taste des fernbedienung), wird das Gerät nach 60 Minuten erlöschen.

Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso.

В рамках политики постоянного совершенствования CALFLEX S.r.l. оставляет за собой право изменять технические характеристики своих изделий в любое время без предварительного уведомления.

Pour une politique d'amélioration continue, CALFLEX S.r.l. se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques de ses articles sans préavis.

Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu verbürgen,
CALFLEX S.r.l. behält sich das Recht vor, die geltende technische Zeichnungen zu
ändern, ohne vorherige Ankündigung zu geben.

CALFLEX[®] SRL
—designed & made in Italy—

Z.I. 5/bis – 28891 Nonio – VB – Italia
Tel. +39 0323 889328 – Fax +39 0323 889338
www.calflex.it – info@calflex.it
R.I. VB – C.F. – P.IVA 010099690032 IsoStato IT
Cap. Soc. €100.000,00 i.v. R.E.A. n.148489