


ZCOTRC02GR

ISTRUZIONI INSTALAZIONE RUBINETTO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS 1 WAY
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MITIGEUR ENCASTRABLE 1 SORTIE

1 outlet

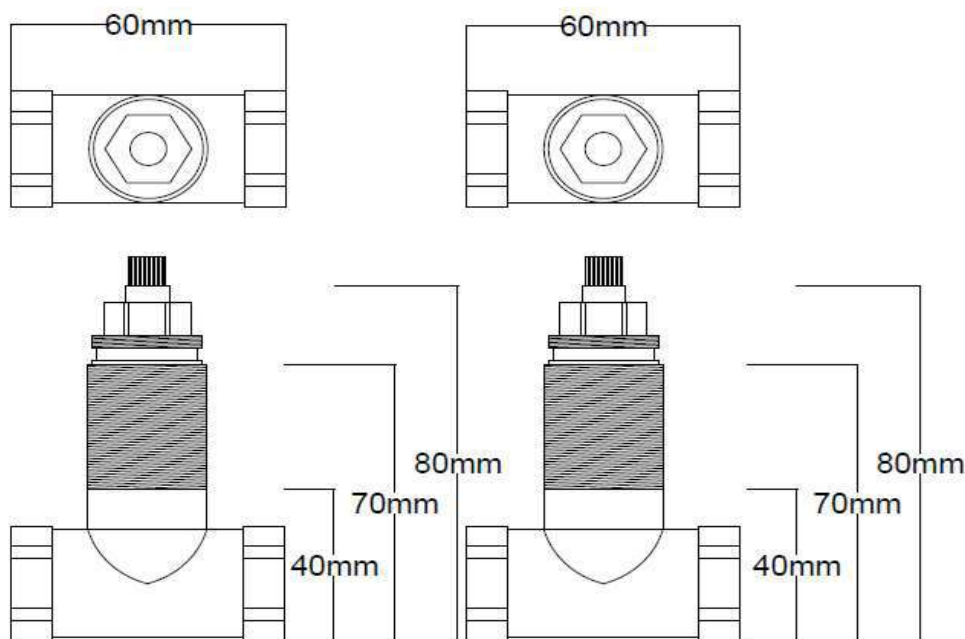

PARTI ESTERNE COMPATIBILI / EXTERNAL PARTS MATCHING / PIÈCES EXTERNES COMPATIBLES : ZC800303.E / ZC310304.E



Ogni operazione dovrà essere condotta da personale qualificato, dopo la messa in sicurezza di ogni impianto e luogo di lavoro

Each operation must be carried out by qualified personnel, after the safety of each plant and workplace

Chaque opération doit être effectuée par du personnel qualifié, après la sécurité de chaque usine et lieu de travail



Ogni rifiuto prodotto dovrà essere differenziato e smaltito secondo le prescrizioni per la gestione dei rifiuti vigenti nel paese di installazione

Any waste produced must be differentiated and disposed of in accordance with the regulations for waste management in force

in the country installation

Tout déchet produit doit être différencié et éliminé conformément à la réglementation de gestion des déchets en vigueur dans

le pays installation



Prima di procedere con l'installazione della rubinetteria, svuotare completamente l'impianto, avendo cura che all'erogazione dell'acqua, non sia presente alcun residuo.

Before proceeding with the installation of the taps, empty the system completely, making sure that there is no residue present at the water supply.


Avant de procéder à l'installation des robinets, vider complètement le système en s'assurant qu'il n'y a aucun résidu présent à l'arrivée d'eau.

ZCOTRC02GR



ISTRUZIONI INSTALAZIONE RUBINETTO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS 1 WAY
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MITIGEUR ENCASTRABLE 1 SORTIE



ISTRUZIONI INSTALLAZIONE PARTE INTERNA/INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE INTERNAL PART/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA PARTIE ENTERIEURE

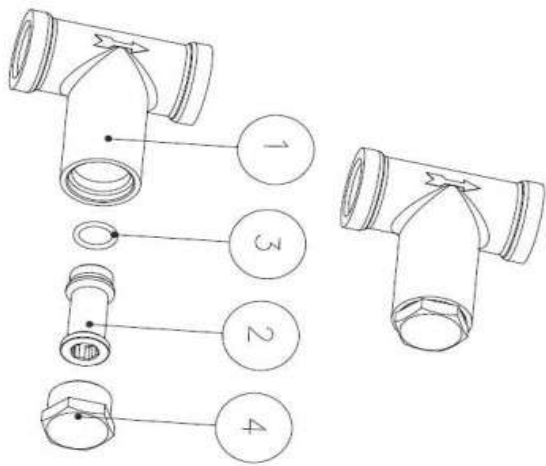


Min 20 mm -Max 45 mm

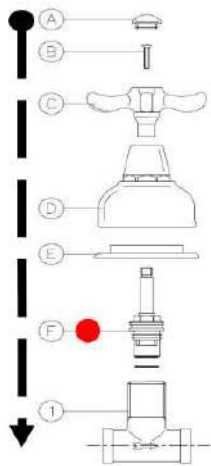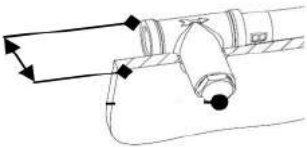

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE PARTE
ESTERNA/INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE
EXTERNAL PART/INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATION DE LA PARTIE EXTERIEURE