

INSTALLAZIONE – УСТАНОВКА MONTAGE – EINBAU



SOFFIONE "MyDream" INOX MULTIFUNZIONE A INCASSO-SOFFITTO
550x500

MYDREAM Встраиваемая в потолок многофункциональная
душевая система 550x500

"MyDream" CIEL DE PLUIE INOX MULTIFONCTION A ENCASTRE
550x500

"MyDream" INOX DUSCHKOPF IN UNTERPUTZAUSFÜHRUNG MULTIFUNKTION
550x500

Art. 23075X-***

Art. 23076X-***



AVVERTENZE:

- L'impianto deve essere effettuato da personale autorizzato, certificato secondo le vigenti normative dello stato in cui avviene l'installazione.
- Tutto il materiale utilizzato deve essere conforme ai requisiti di sicurezza previsti per il tipo di applicazione, secondo le vigenti normative dello stato in cui avviene l'installazione.
- Tutti gli allacciamenti (idrico ed elettrico) devono essere perfettamente isolati gli uni dagli altri e fissati in maniera stabile.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza, solo se adeguatamente supervisionate o istruite all'uso in sicurezza del dispositivo e con la consapevolezza dei rischi associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Negli apparecchi non vi sono componenti contenenti mercurio e amianto.
- ATTENZIONE: Per l'installazione dei faretti cromoterapia consultare le IST0220 presenti nella confezione
- I disegni contenuti nel presente manuale sono da considerarsi puramente esemplificativi e non sempre esattamente corrispondenti all'articolo in vostro possesso. Per un corretto assemblaggio seguire le indicazioni nelle descrizioni.



ВНИМАНИЕ:

- Установка должна быть изготовлена уполномоченным персоналом и должна быть сертифицирована в соответствии с нормами, действующими в стране, где производится установка.
- Все используемые материалы должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным для данного типа монтажа, в соответствии с нормами, действующими в стране, где производится монтаж.
- Все соединения (гидравлические и электрические) должны быть идеально изолированы одно от другого и надежно закреплены.
- Это устройство может использоваться людьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта, только при надлежащем наблюдении или инструктаже по безопасному использованию устройства и со знанием связанных с этим рисков. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- В оборудовании отсутствуют компоненты, содержащие ртуть и асбест.
- ВНИМАНИЕ: Для установки точечных светильников для хромотерапии, пожалуйста, обратитесь к IST0220, входящему в комплект поставки.
- Рисунки, содержащиеся в данном руководстве, следует считать чисто образцовыми и не всегда точно соответствующими имеющемуся у вас изделию. Для правильной сборки следуйте инструкциям в описании.



AVERTISSEMENTS:

- L'implant doit être effectué par un personnel autorisé, certifié selon les normes en vigueur du pays dans lequel a lieu l'installation.
- Tout le matériel utilisé doit être conforme aux requis de sécurité prévus pour ce type d'application, selon les normes en vigueur du pays où a lieu l'installation.
- Tous les branchements (hydraulique et électrique) doivent être parfaitement isolés les uns des autres et fixés de façon stable.
- Ce dispositif peut être utilisé par les personnes âgées de plus de 8 ans et les personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience, seulement si elle sont correctement supervisées ou instruites sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et en connaissance des risques associés. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien ne doivent pas être fabriqués par des enfants sans surveillance.
- Dans l'équipement il n'y a pas de composants contenant du mercure et de l'amiante.
- ATTENTION: Pour l'installation des projecteurs de chromothérapie, veuillez vous référer à le IST0220 inclus dans la boîte
- Les dessins contenus dans ce manuel doivent être considérés comme purement exemplaires et ne pas correspondre toujours exactement à l'article en votre possession. Pour un assemblage correct, suivez les instructions des descriptions.



HINWEISE:

- Die Anlage muss von dazu berechtigtem Personal installiert werden, zertifiziert entsprechend der Rechtsvorschriften, welche in dem Land gelten, in dem die Installation vorgenommen werden soll.
- Das gesamte, verwendete Material muss den Sicherheitsanforderungen entsprechen, welche für diese Art der Anwendung vorgesehen sind, entsprechend der Rechtsvorschriften, welche in dem Land gelten, in dem die Installation vorgenommen werden soll.
- Alle Anschlüsse (Wasser- und Elektroanschlüsse) müssen perfekt voneinander isoliert sein und auf beständige Art und Weise fixiert sein.
- Dieses Gerät kann von Personen über dem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung, wenn ordnungsgemäß eingewiesen Betreute Gold war die sichere Anwendung des Gerätes und mit Kenntnis der Risiken verbunden sind, verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- In der Anlage gibt es keine Komponenten, Quecksilber und Asbest enthalten.
- ACHTUNG: Für die Installation der Chromotherapie-Strahler siehe unter IST0220 im Paket enthalten
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Zeichnungen sind rein exemplarisch und immer entsprechen nicht genau dem Artikel, der sich in Ihrem Besitz befindet. Für eine korrekte Montage folgen Sie den Anweisungen in den Beschreibungen.



ATTENZIONE:

Per l'installazione dei faretti cromoterapia consultare le IST0220 presenti nella confezione.

I disegni contenuti nel presente manuale sono da considerarsi puramente esemplificativi e non sempre esattamente corrispondenti all'articolo in vostro possesso. Per un corretto assemblaggio seguire le indicazioni nelle descrizioni.



ВНИМАНИЕ:

Для установки точечных светильников для хромотерапии, пожалуйста, обратитесь к IST0220, входящему в комплект поставки

Рисунки, содержащиеся в данном руководстве, следует считать чисто образцовыми и не всегда точно соответствующими имеющемуся у вас изделию. Для правильной сборки следуйте инструкциям в описании.



ATTENTION:

Pour l'installation des projecteurs de chromothérapie, veuillez vous référer à le IST0220 inclus dans la boîte

Les dessins contenus dans ce manuel doivent être considérés comme purement exemplaires et ne pas correspondre toujours exactement à l'article en votre possession. Pour un assemblage correct, suivez les instructions des descriptions.




ACHTUNG:

Für die Installation der Chromotherapie-Strahler siehe unter IST0220 im Paket enthalten

Die in diesem Handbuch enthaltenen Zeichnungen sind rein exemplarisch und immer entsprechen nicht genau dem Artikel, der sich in Ihrem Besitz befindet. Für eine korrekte Montage folgen Sie den Anweisungen in den Beschreibungen.

CARATTERISTICHE TECNICHE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNISCHE DATEN

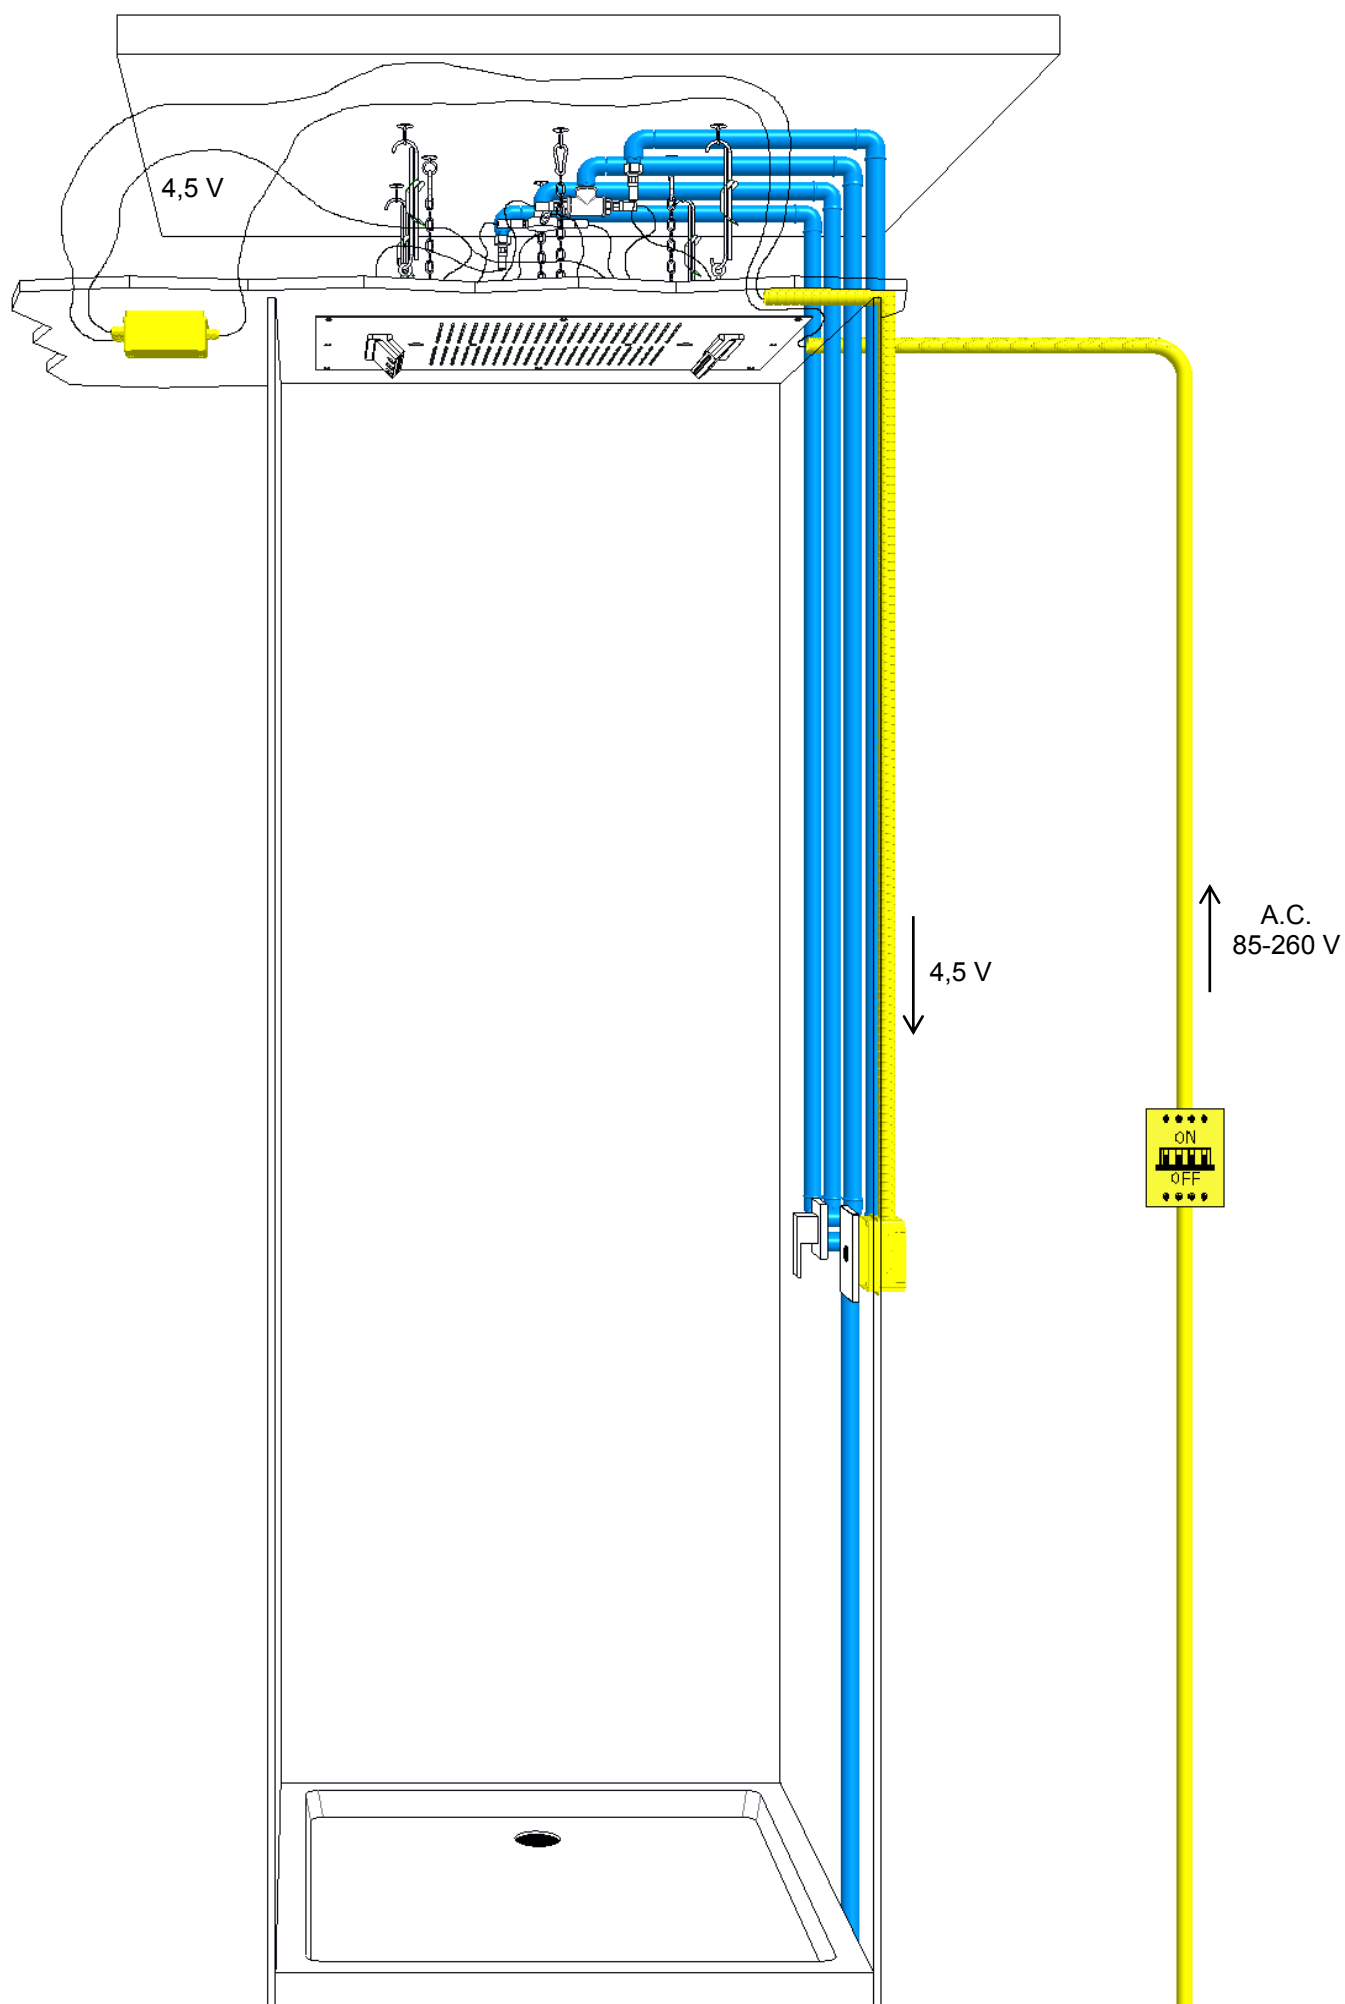

PORTATA ACQUA – РАСХОД ВОДЫ - EAU DÉBIT – WASSERDURCHSATZ

Portata minima in ingresso per un getto di buona qualità: 20 l/min.

Минимальный входной расход для струи хорошего качества: 20 l/min.

Débit minimum d'entrée pour un jet de bonne qualité: 20 l/min.

Mindestens Eintritt-Wassermenge für einen guten Strahl: 20 l/min.

PRESSIONE DELL'ACQUA – ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ - EAU PRESSION – WASSERDRUCK

Pressione idrica massima sopportata dal sistema: 8 bar = 800000 Pa

Максимальное давление воды, которое выдерживает система: 8 bar = 800000 Pa

La pression d'eau maximum supportée par le système: 8 bar = 800000 Pa

Maximaler Wasserdruck durch das System getragen: 8 bar = 800000 Pa

SPECIFICHE IMPIANTO - ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME - SYSTEMFEATURES

Predisporre i collegamenti a soffitto con uscita M1/2"G (EUR) o M1/2"NPT (USA) in prossimità della sede del soffione:

- 4 collegamenti per i soffioni con nebulizzatori
- 3 collegamenti per i soffioni senza nebulizzatori

e un controsoffitto rinforzato avente uno spessore compreso tra 7 e 21 mm posto ad una distanza dal soffitto non inferiore a 10 cm.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il controsoffitto sia perfettamente in bolla.

Подведите водопроводные трубы к потолку с выпускным отверстием для душа M1 / 2 "G (EUR) или M1 / 2"NPT (США):

- 4 водопроводные трубы для душевой головки с форсунками
- 3 патрубка для душевой головки без форсунок

и подготовьте усиленный подвесной потолок толщиной от 7 до 21 мм, который должен находиться на расстоянии не менее 10 см от потолка.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что подвесной потолок идеально ровный.

Préparer les prises d'eau pour le ciel de pluie au plafond avec sortie M1/2"G (EUR) ou M1/2"NPT (USA):

- 4 prises d'eau pour les ciels de pluie avec nébuliseurs
- 3 prises d'eau pour les ciels de pluie sans nébuliseurs

ainsi que un faux plafond renforcé entre 7 et 21 mm d'épaisseur qui doit être placé à une distance minimum de 10 cm du plafond.

ATTENTION: S'assurer que le faux plafond soit parfaitement à niveau.


Im Voraus die Decke-Verbindungen mit Ausgang M1/2"G (EUR) o M1/2"NPT (USA) in der Nähe des künftigen Standorts der Duschkopf vorbereiten:

- vier Decke-Verbindungen für duschkopf mit Zerstaubern
- drei Decke-Verbindungen für duschkopf sin Zerstaubern

Eine doppelte Zwischendecke mit einer Dicke zwischen 7 und 21 mm vorbereiten und sie mindestens 10 cm Entfernung aus der Decke positionieren.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Zwischendecke perfekt nivelliert ist.

INSTALLAZIONE – УСТАНОВКА MONTAGE – EINBAU

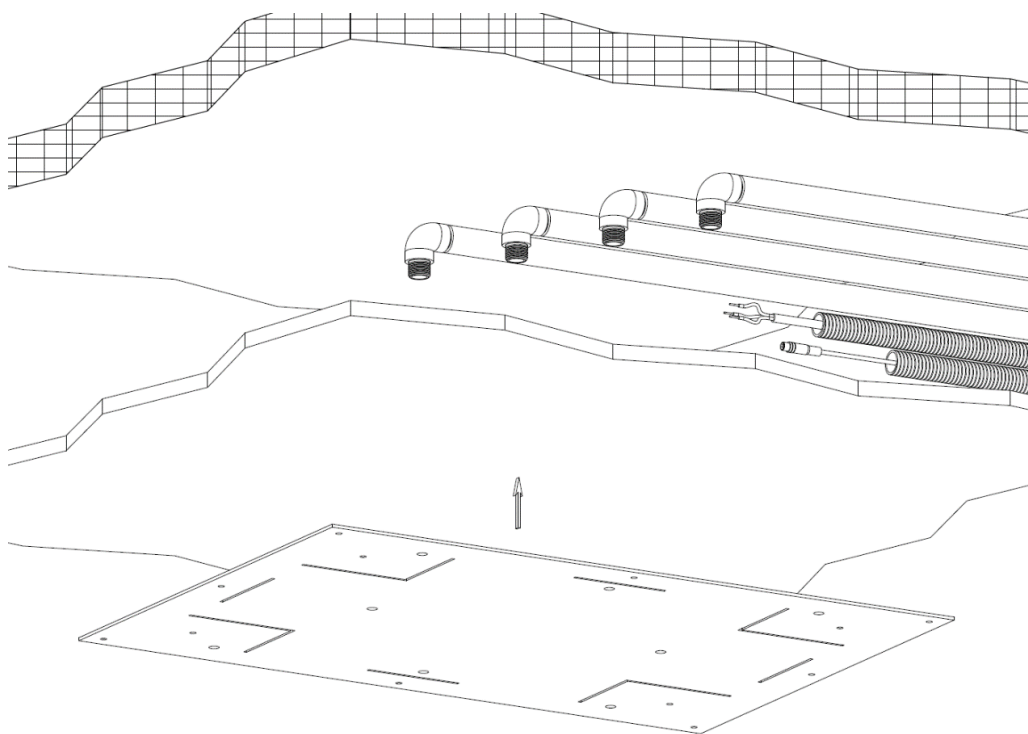


Posizionare la dima in cartone (in dotazione) sul controsoffitto nel punto di installazione desiderato.

Расположите картонный шаблон (входит в комплект поставки) на подвесном потолке в требуемом месте установки.

Positionner le gabarit en carton (fourni) sur le faux plafond de plâtre dans le point d'installation requis.

Den Schablone (immer eingebaut) auf der Zwischendecke in der gewünschten Installation-Stelle positionieren.

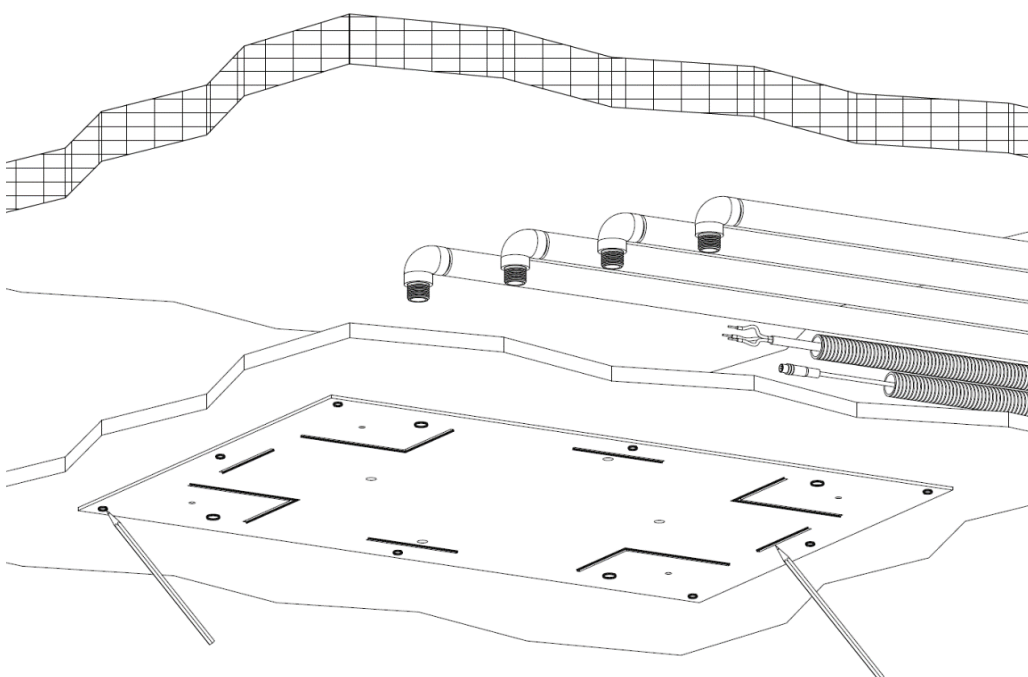


Tracciare la posizione dello scasso e dei fori di fissaggio (seguendo la dima in dotazione).

Проследите положение полости и крепежных отверстий (следуя прилагаемому картонному шаблону).

Tracer la position de la cavité et des trous de fixation (suivez le gabarit en carton fourni).

Die Position der Nische und der Befestigungslöcher anzeichnen (folgen sie Den Schablone immer eingebaut).

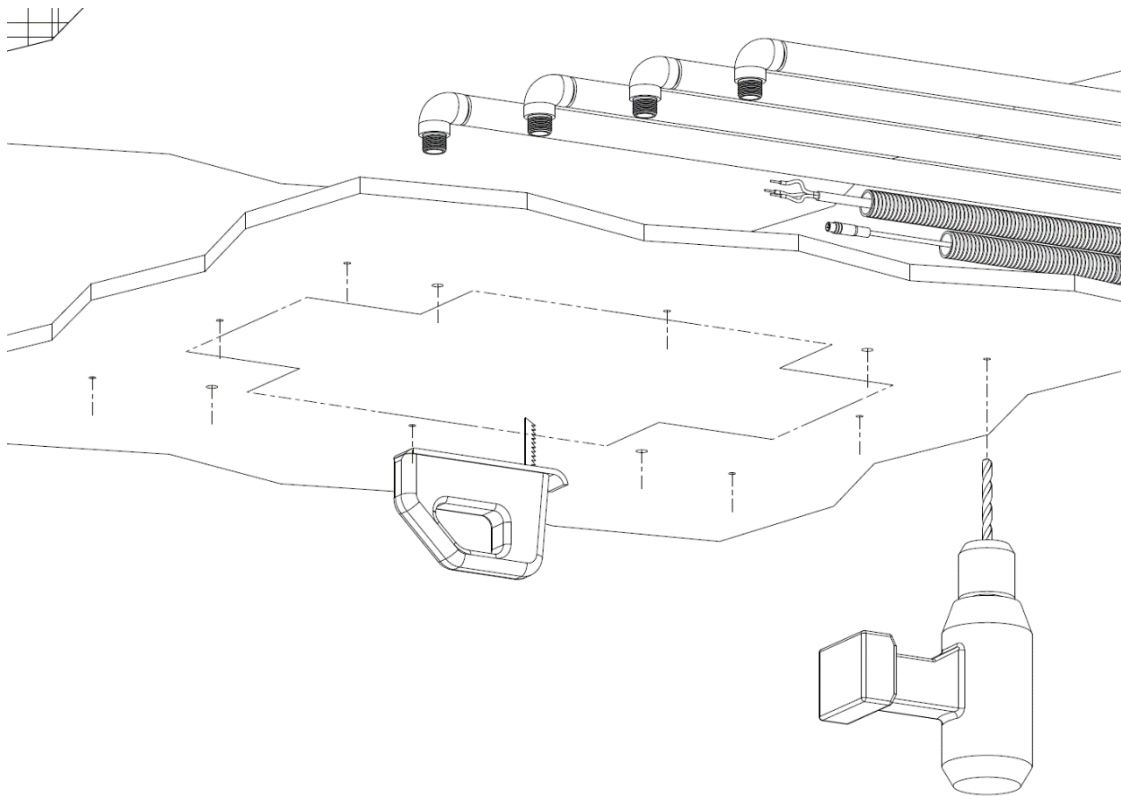


Tagliare e forare con punta Ø10 il controsoffitto in funzione della traccia eseguita al punto precedente.

Вырежьте и просверлите подвесной потолок с помощью сверла Ø10 в соответствии со следом, сделанным в предыдущем пункте.

Couper et percer le faux plafond avec une mèche Ø10 selon la trace réalisée au point précédent.

Den Gipskarton mit einer Ø10 Spitze schneiden und lochen, in Abhängigkeit von der Spur in den vorherigen Punkt ausgeführt.

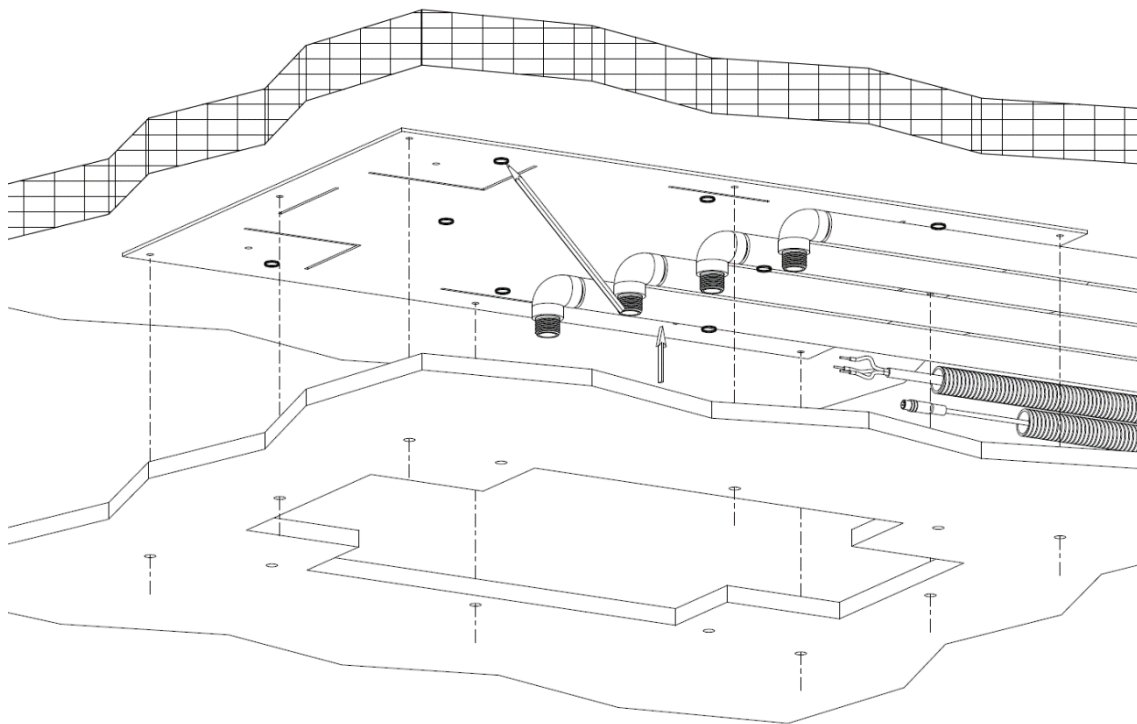


Posizionare la dima in cartone sul soffitto come indicato in figura. Tracciare la posizione dei fori di fissaggio.

Расположите картонный шаблон на потолке в нужном месте установки. Проследите положение крепежных отверстий.

Positionner le gabarit en carton sur le plafond dans le point d'installation requis. Tracer la position du trous de fixation.

Den Schablone auf der Decke in der gewünschten Installation-Stelle positionieren. Die Position der Befestigungslöcher anzeichnen.

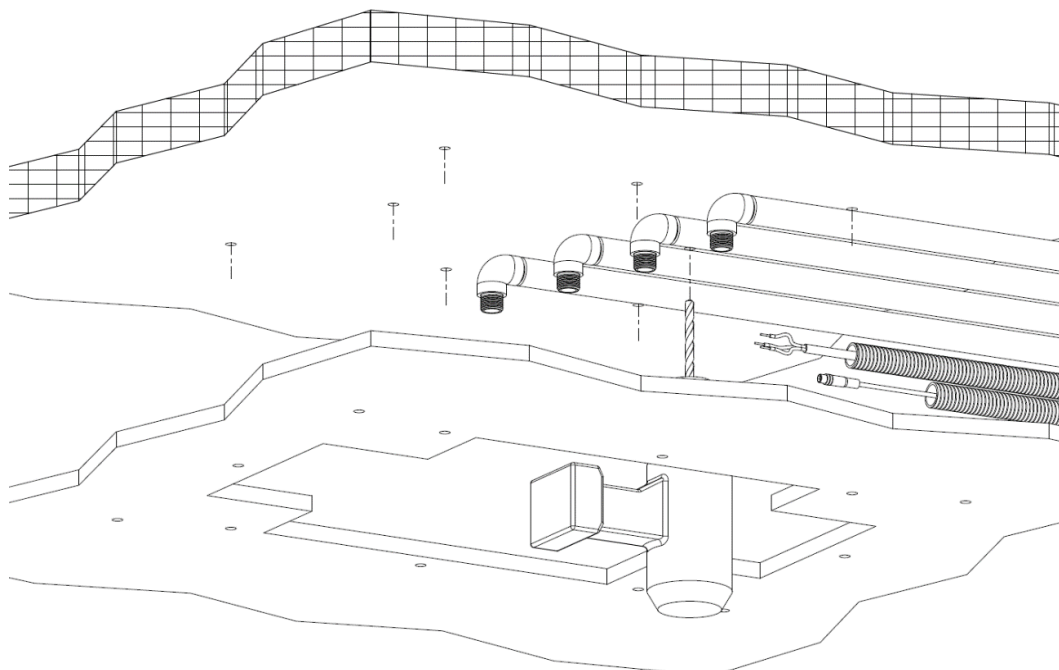


Forare con punta Ø8 il soffitto in funzione della traccia eseguita al punto precedente.

Просверлите потолок с помощью сверла Ø8 в соответствии со следом, сделанным в предыдущем пункте.

Perçer le plafond avec une mèche Ø8 selon la trace réalisée au point précédent.

Die Decke mit einer Ø8 Spitze lochen, in Abhängigkeit von der Spur in den vorherigen Punkt ausgeführt.

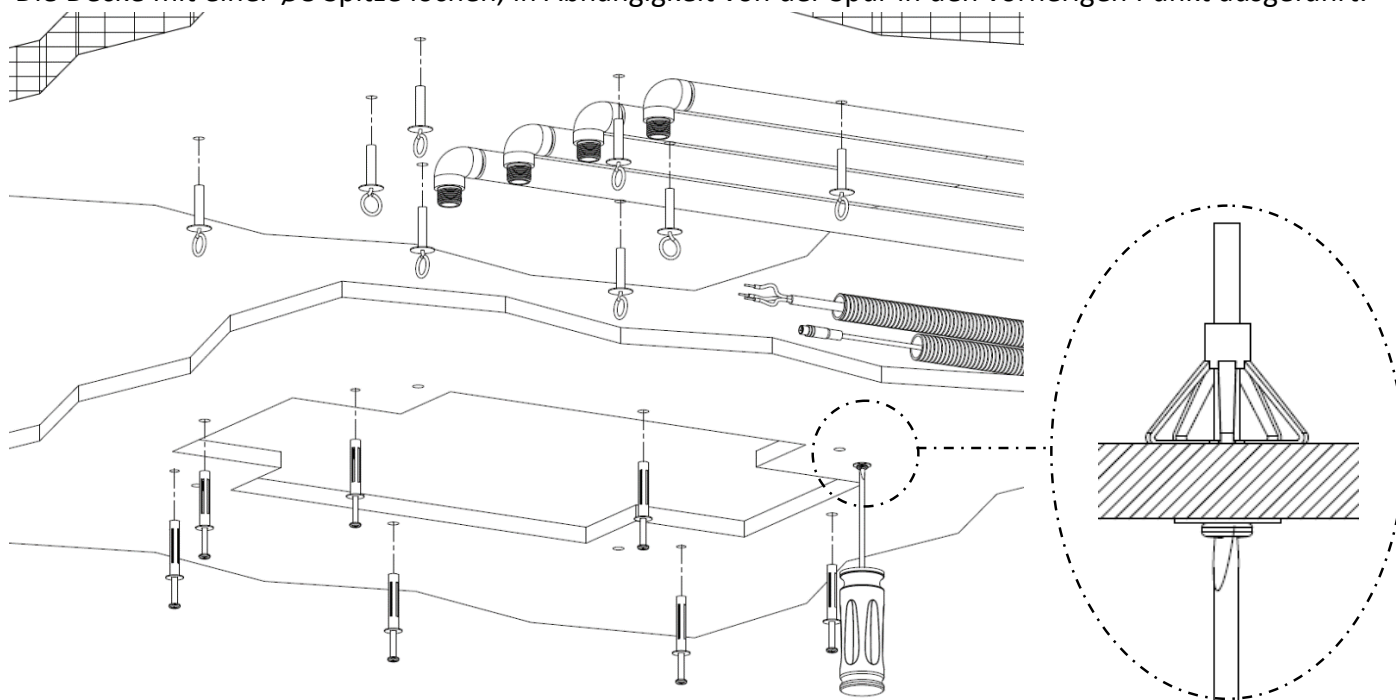

Inserire i tasselli nel cartongesso e avvitare le viti con cacciavite a stella.

Inserire il tassello nel soffitto e avvitare la vite a occhio.

ATTENZIONE: verificare di aver avvitato le viti fino al completo serraggio dei tasselli.

Вставьте заглушки в гипсокартон и закрепите винты с помощью крестообразной отвертки.

Вставьте вилку в потолок и завинтите рым-болт.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что винты вкручены до полного затягивания заглушек.

Insérer les fiches dans la plaque de plâtre et visser les vis avec un tournevis cruciforme.


Insérer la fiche dans le plafond et visser la vis à œil.

ATTENTION : vérifier que les vis soient vissées jusqu'au complet serrage des fiches.

Die Dübel in der Gipskartonplatten einstecken. Die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher verschließen.

Der Dübel in der Decke einstecken. Die Augenschraube verschließen.

VORSICHT: überprüfen dass die Schrauben völlig geschraubt sind und dass die Dübel völlig befestigt sind.

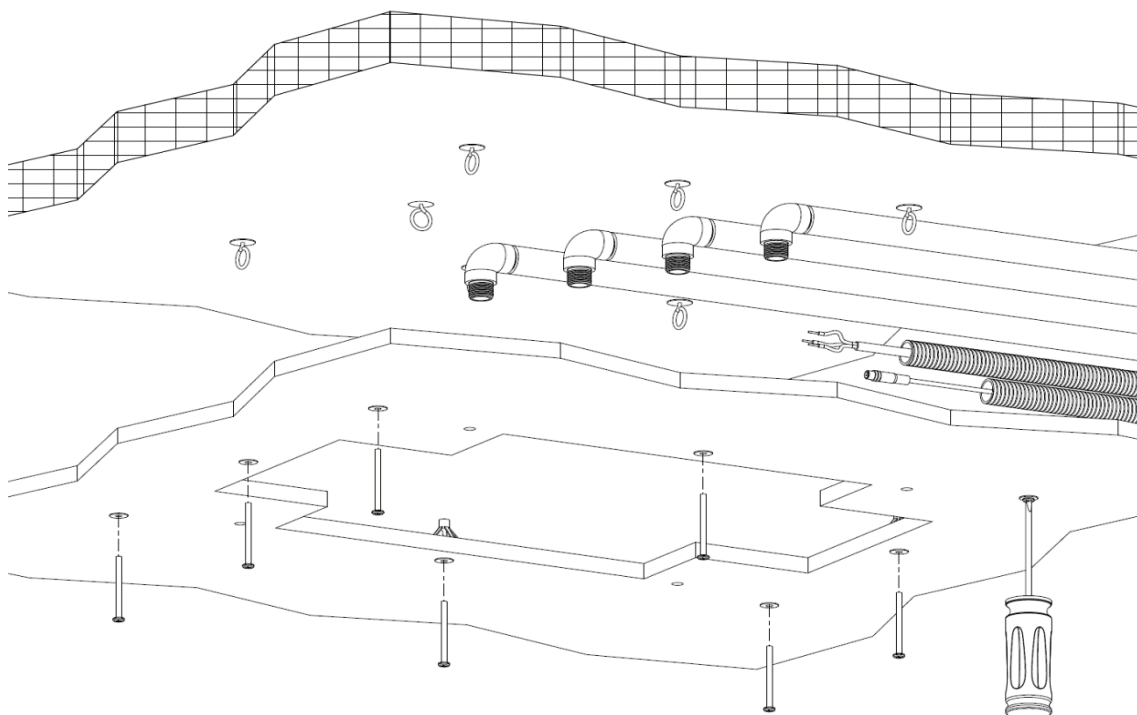


Svitare le viti dai tasselli sul cartongesso con cacciavite a stella.

Отвинтите винты от заглушек с помощью крестообразной отвертки.

Dévisser les vis des fiches sur la plaque de plâtre avec un tournevis cruciforme.

Die Schrauben auf dem Gipskartonplatten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen.

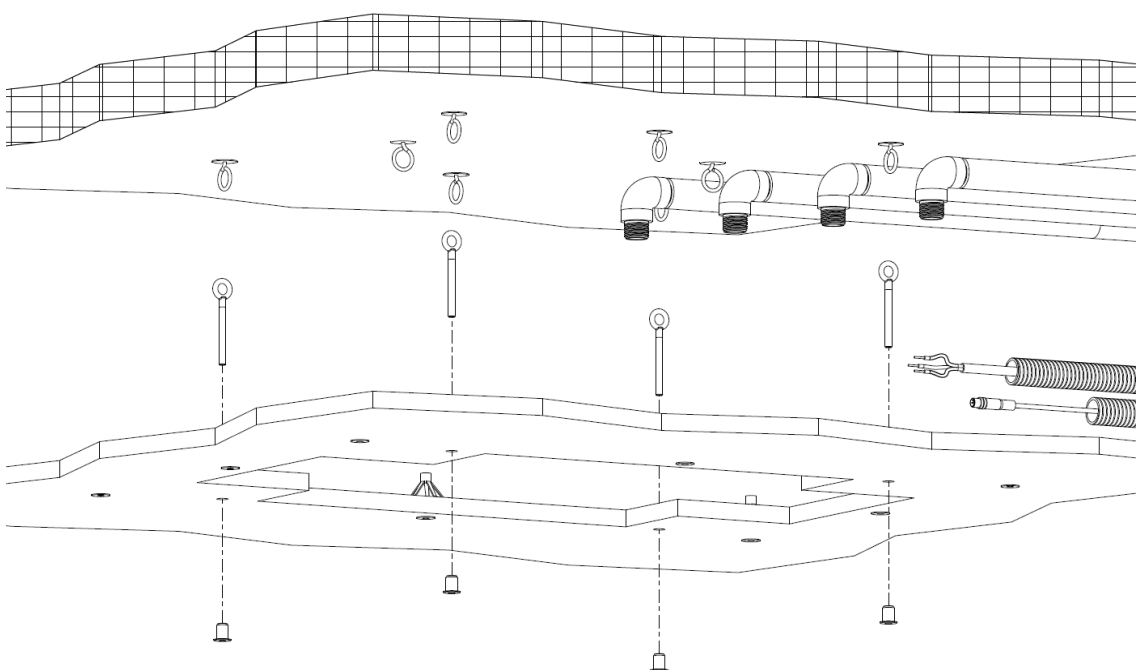


Avvitare sul cartongesso i raccordi di sostegno e i tiranti come illustrato in figura.

Прикрутите кронштейны и проволочные затяжки к гипсокартону, как показано на рисунке выше.

Visser les raccords de support et les tiges à chape sur la plaque de plâtre comme indiqué ci-dessus.

Schrauben die Stuetze-Verbindungen und die Zugstangen auf die Gipskartonplatte, wie in der Abbildung dargestellt.

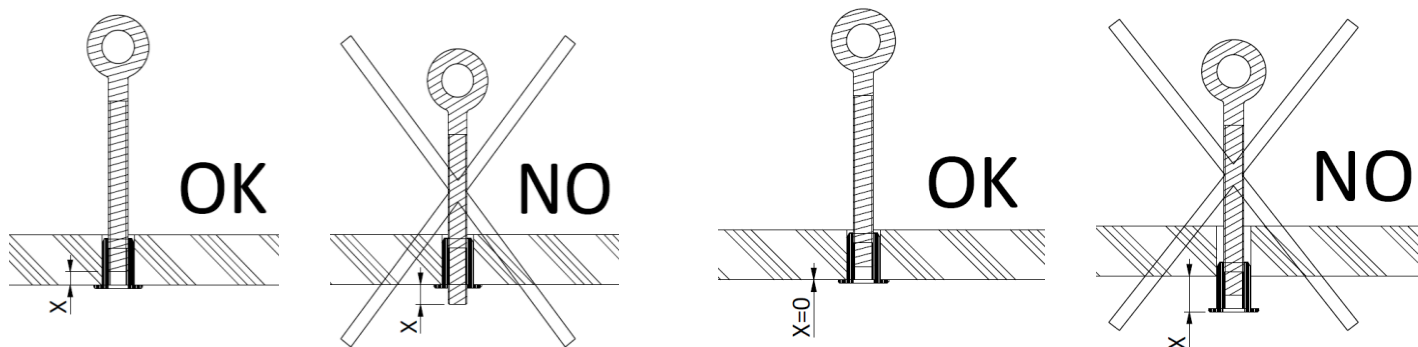


ATTENZIONE: i tiranti non devono sporgere dal cartongesso e devono essere a contatto con esso come mostrato in figura.

ВНИМАНИЕ: проволочные затяжки не должны торчать из гипсокартона, но они должны соприкасаться с ним, как показано на рисунке выше.

ATTENTION : les tiges à chape ne doivent pas dépasser la plaque de plâtre, mais ils doivent être au contact comme indiqué ci-dessus.

VORSICHT: Die Zugstangen dürfen nicht auf die Gipskartonplatte vorstehen. Sie müssen mit der Gipskartonplatte in Verbindung sein.

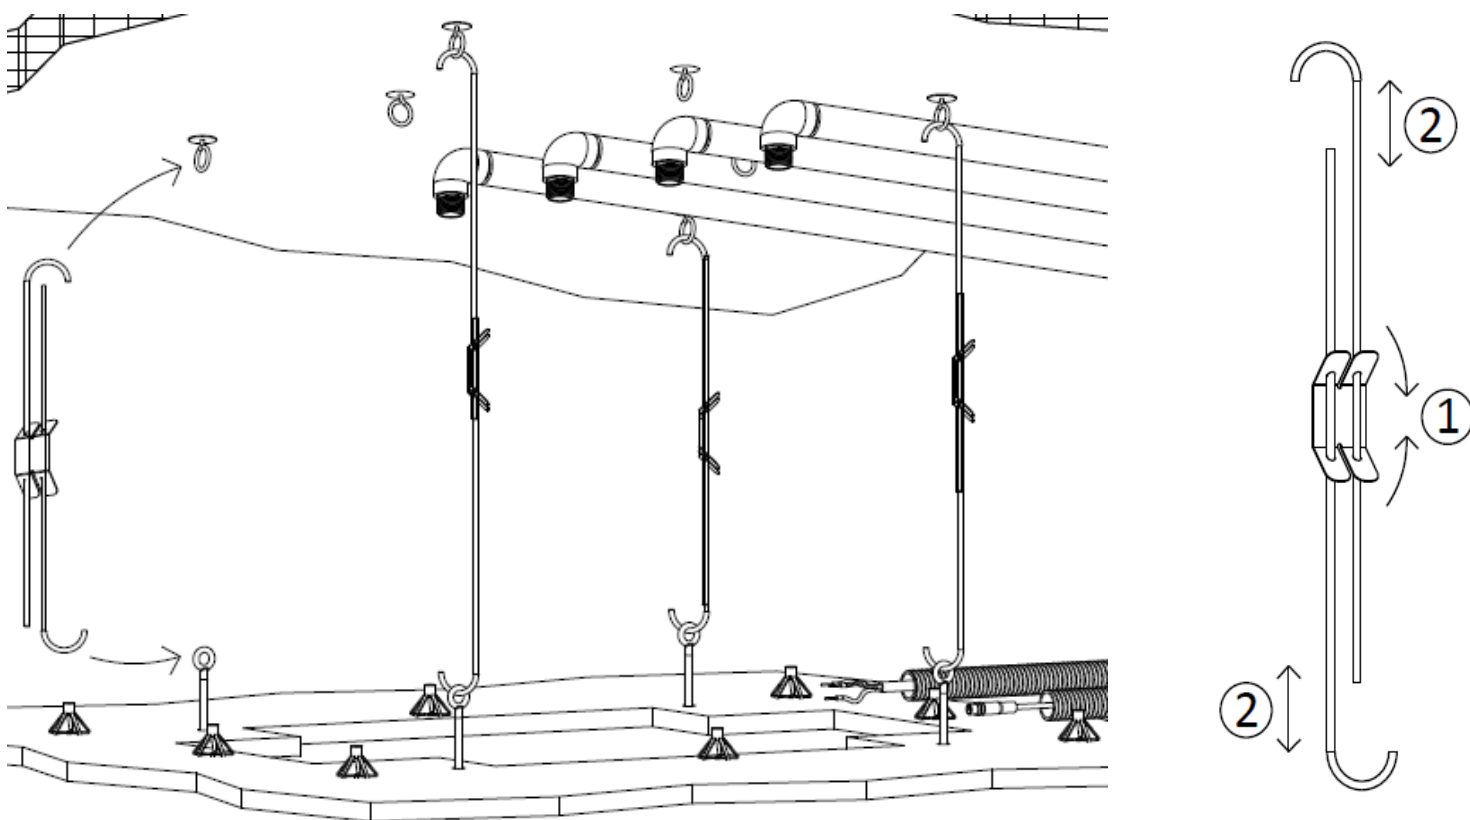


Ancorare i ganci di sostegno al soffitto ed ai tiranti sul cartongesso. Intervenire sulla piastrina in ferro per avere la regolazione dei ganci.

Закрепите опорные крюки на потолке, а проволочные стяжки - на гипсокартоне. Используйте железную пластину для регулировки крючков.

Ancrer les crochets de support au plafond. Intervenir sur la plaquette en fer pour avoir le réglage des crochets.


Die Stutzhaken an der Decke und an der Zugstangen auf die Gipskartonplatte verankern. Die Haken durch die Eisenplatte einstellen.

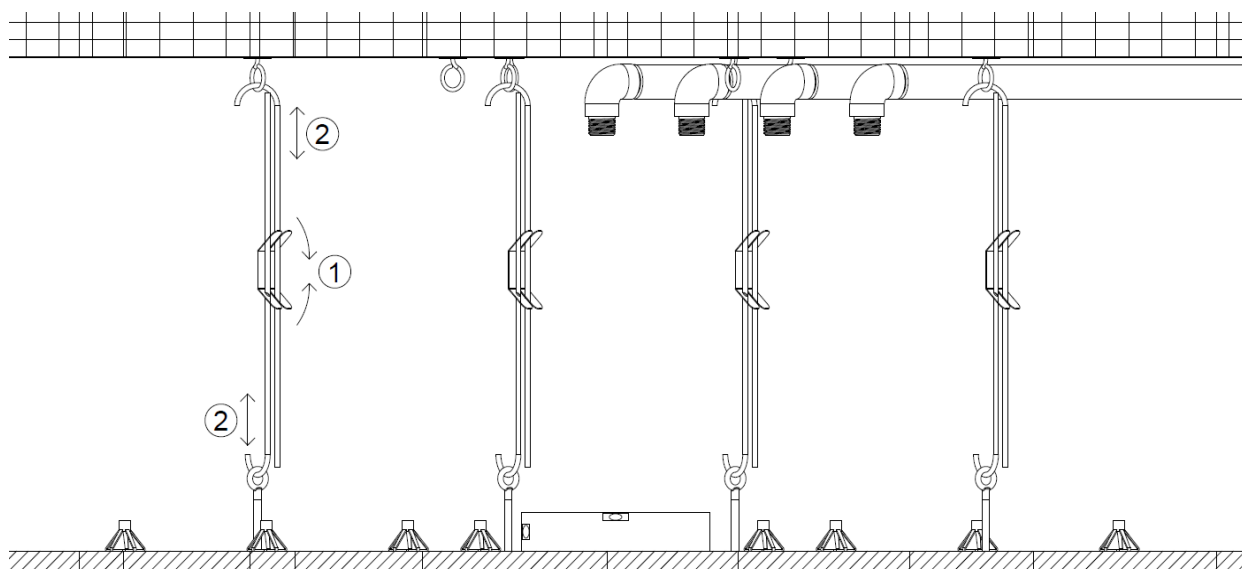

Mettere in bolla il cartongesso agendo sui ganci di sostegno.

Выровняйте гипсокартон с помощью опорных крючков.

Mettre la plaque de plâtre à niveau avec les crochets de support. Die Stütz-Haken benutzen um die Rahmen aus Edelstahl zu ebnen.

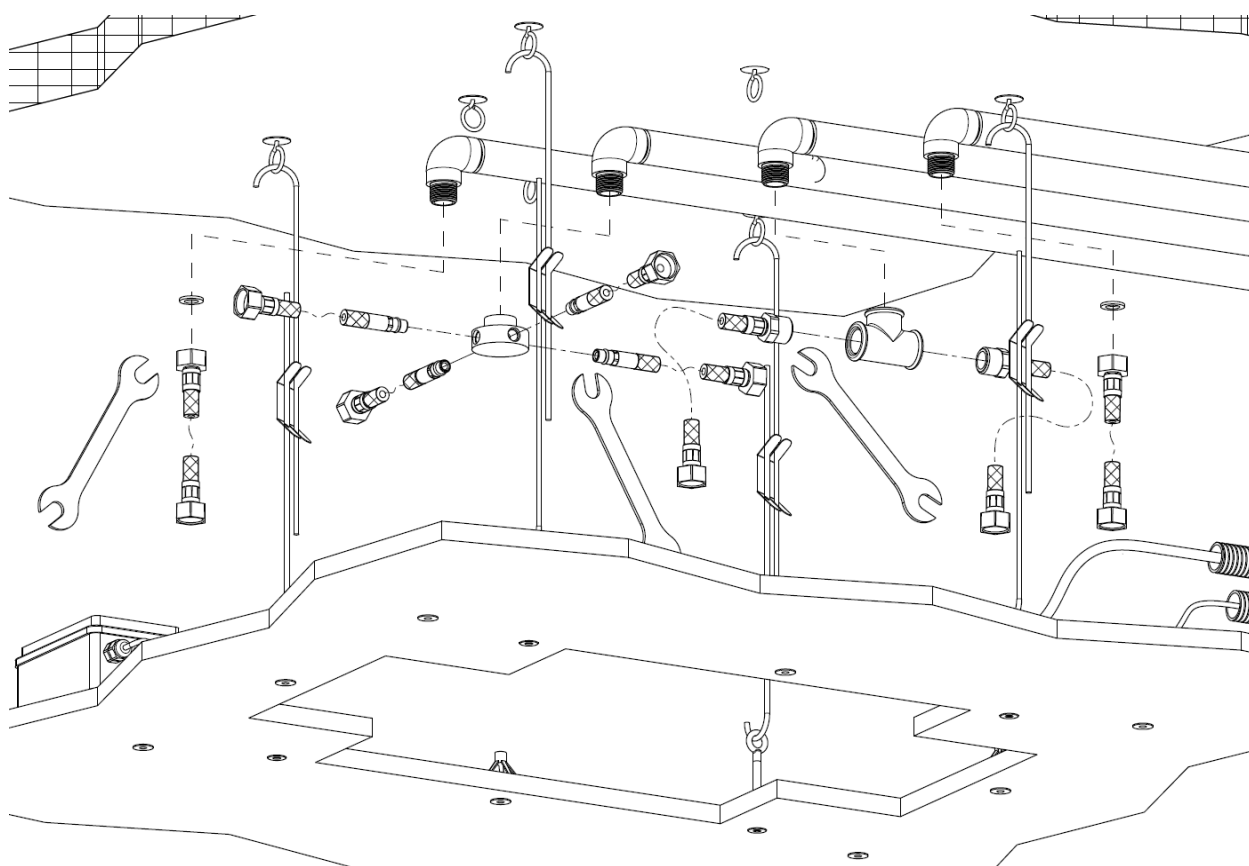


Collegare i raccordi di distribuzione dell'acqua all'impianto serrando a tenuta utilizzando canapa o similari.

Подсоедините водораспределительные патрубки к системе, герметично затянув их с помощью конопли или аналогичных материалов.

Connecter les raccords de distribution d'eau à l'implantation en le serrant solidement avec du chanvre ou des matériaux similaires.

Der Wasserverteilungsanschluss mit der Wasserversorgungsanlage verbinden. Schrauben sie luftdicht, Hanf oder ähnliches benutzen.

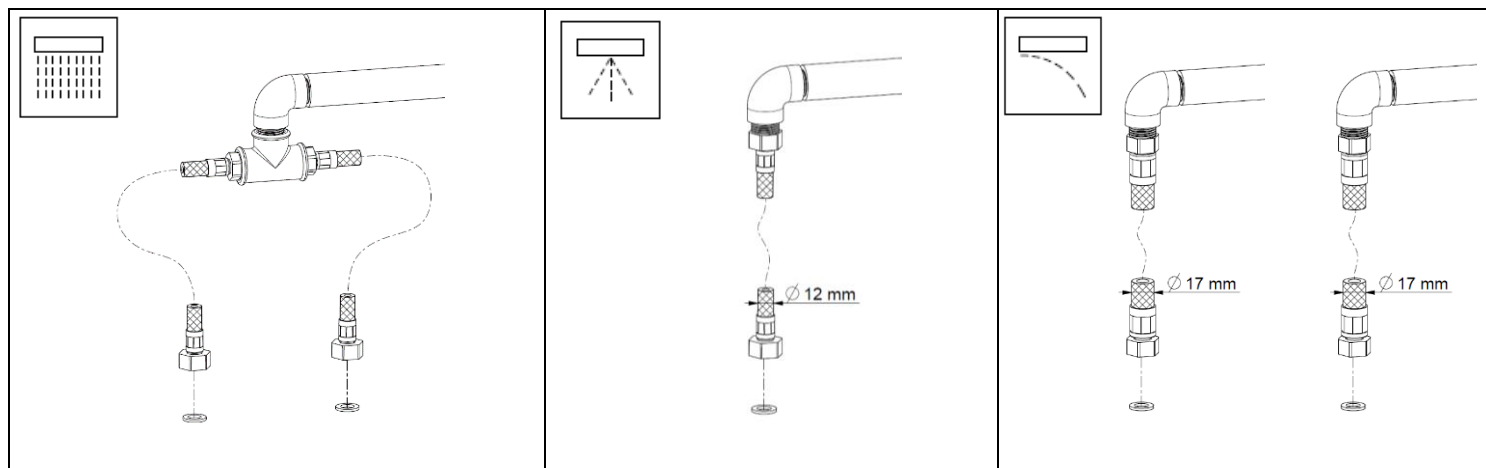

COLLEGAMENTI:

Collegare i 2 flessibili al raccordo di distribuzione dell'acqua serrando a tenuta con chiave da 11 mm.

Collegare il flessibile al raccordo di distribuzione dell'acqua serrando a tenuta con chiave da 23 mm.

Collegare i 2 flessibili all'impianto serrando a tenuta con chiave da 23mm antepo-
nendo la guarnizione. связи:

Герметично подсоедините 2 гибких шланга к водораспределительному патрубку с помощью
ключа диаметром 11 мм.

Герметично подсоедините гибкий шланг к водораспределительному патрубку с помощью
ключа диаметром 23 мм.

Герметично подсоедините 2 гибких элемента к системе с помощью 23-миллиметрового гаечного ключа,
поместив его перед прокладкой.

CONNECTIONS:

Connecter les 2 flexibles au raccord de distribution d'eau en le serrant solidement avec l'aide d'une clé de 11 mm.

Connecter le tuyau flexible au raccord de distribution d'eau en le serrant solidement avec l'aide d'une clé de 23 mm.



Connecter les 2 flexibles à l'implantation en le serrant solidement avec une clé de 23mm et placer devant la
garniture.

VERBINDUNGEN:

Die 4 Schläuchen mit dem Wasserverteilungsanschluss verbinden. Mit einem 11 mm Schlüssel, schrauben sie die
luftdicht.

Die Schläuchen mit dem Wasserverteilungsanschluss verbinden. Mit einem 23 mm Schlüssel, schrauben sie die
luftdicht.

Die 2 Schläuchen an der Anlage mit einem 23mm Schlüssel verbinden. Die Dichtungsring zu voranstellen.

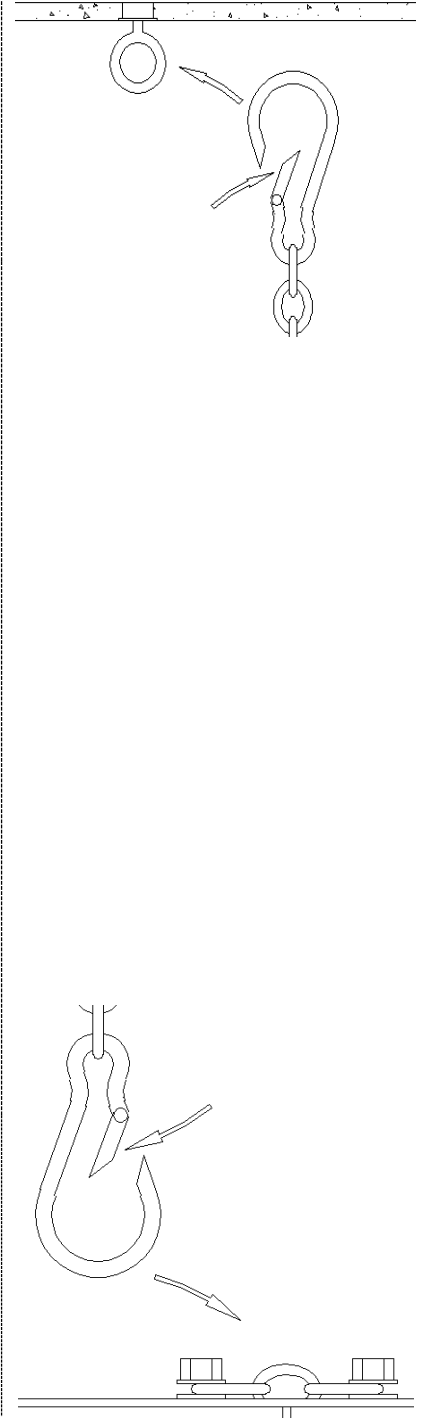
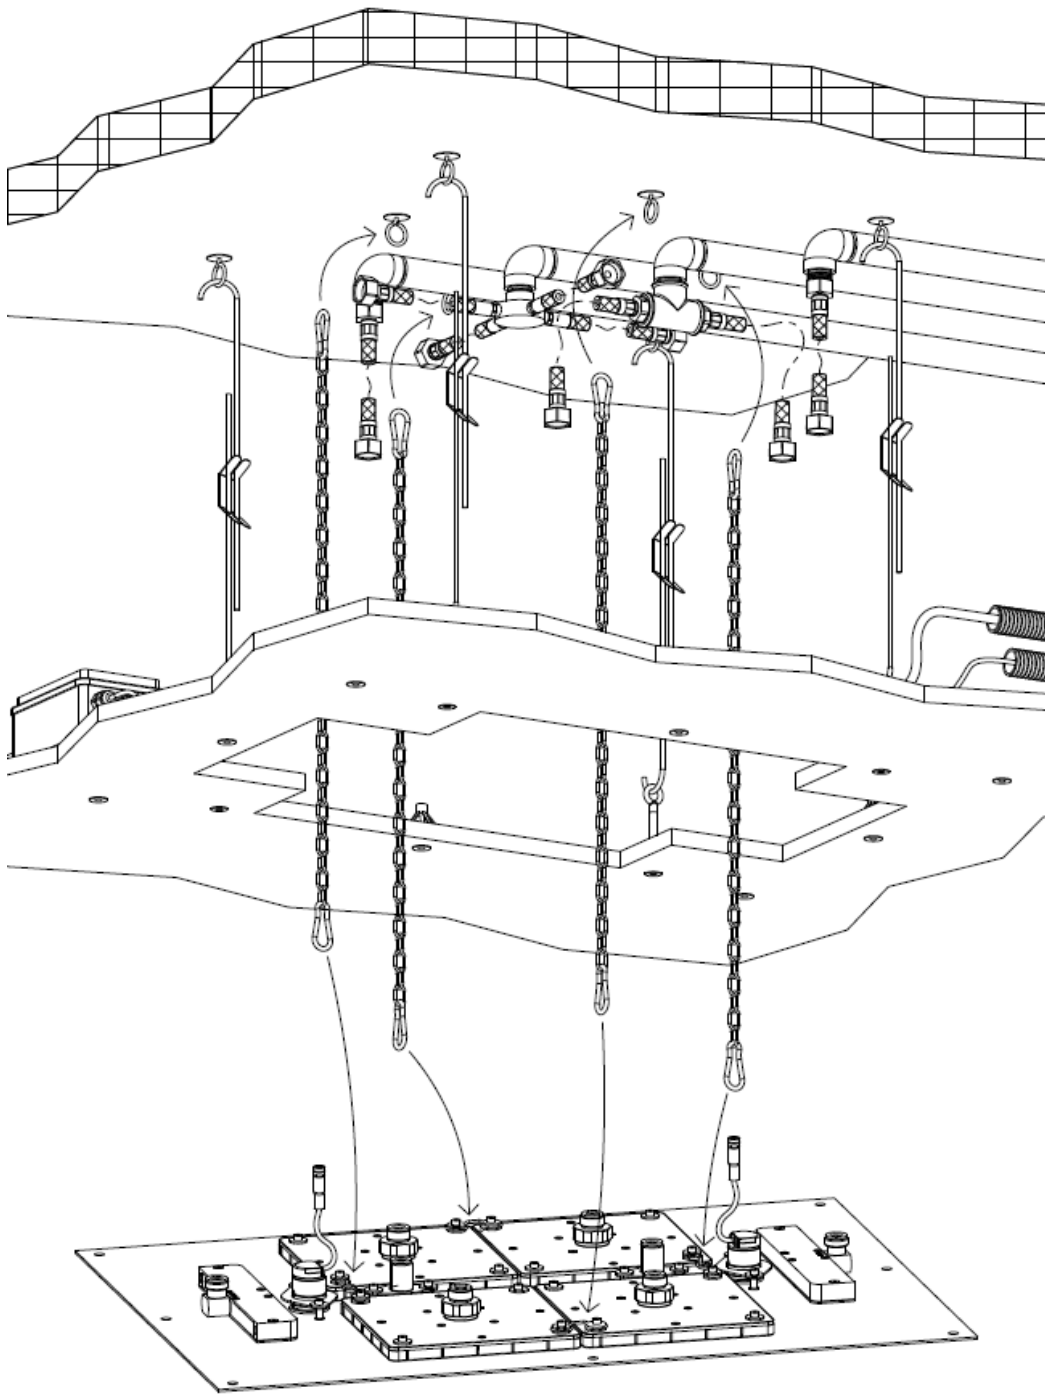


Agganciare le catene di sicurezza ai punti di ancoraggio a soffitto e fissare il soffione alle catene. Così facendo il soffione è "in sicurezza".

Прикрепите страховочные цепи к точкам крепления и закрепите панель для душа на цепях. Таким образом, панель для душа "безопасна".

Accrocher les chaînes de sécurité aux points d'ancrage et fixer la pomme de douche aux chaînes. Ainsi la pomme de douche est "en sécurité".

Die Sicherheitsketten an die Verankerungspunkten verankern und den Brausekopf an die Sicherheitsketten befestigen. Der Brausekopf ist dann "sicher".

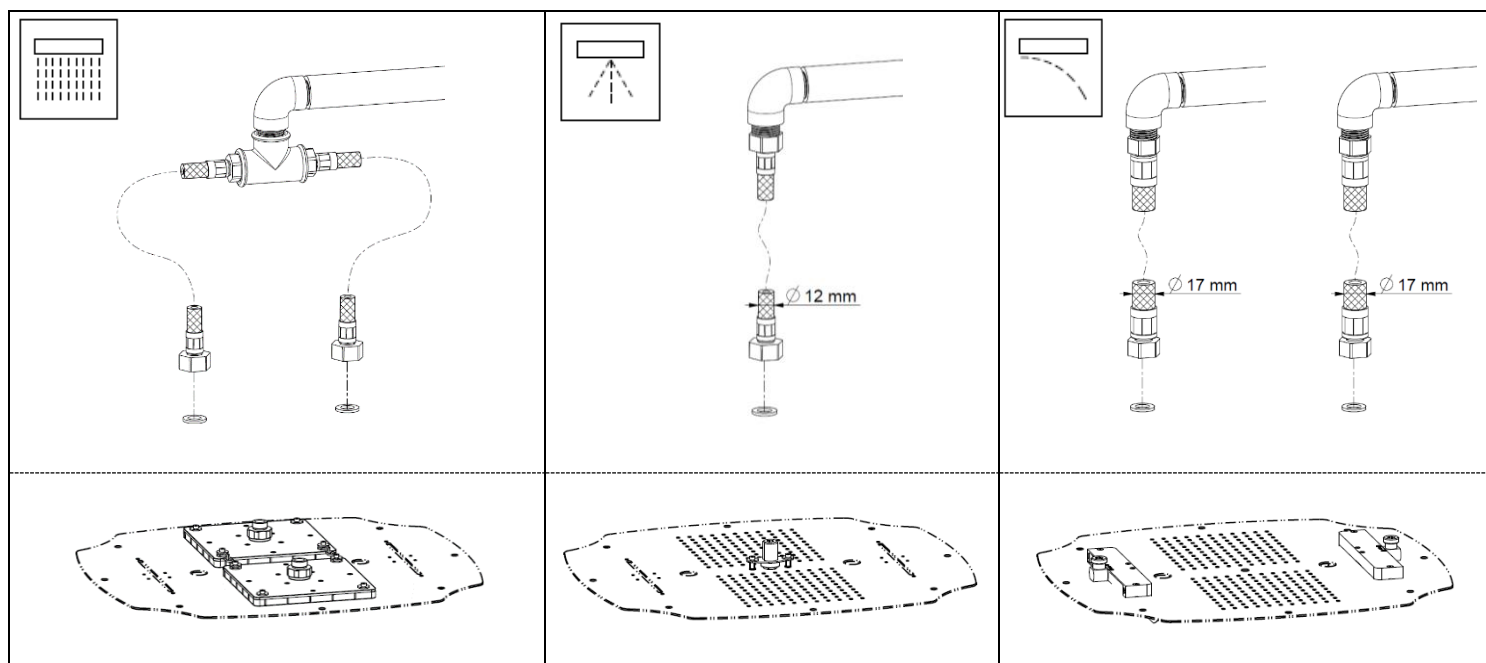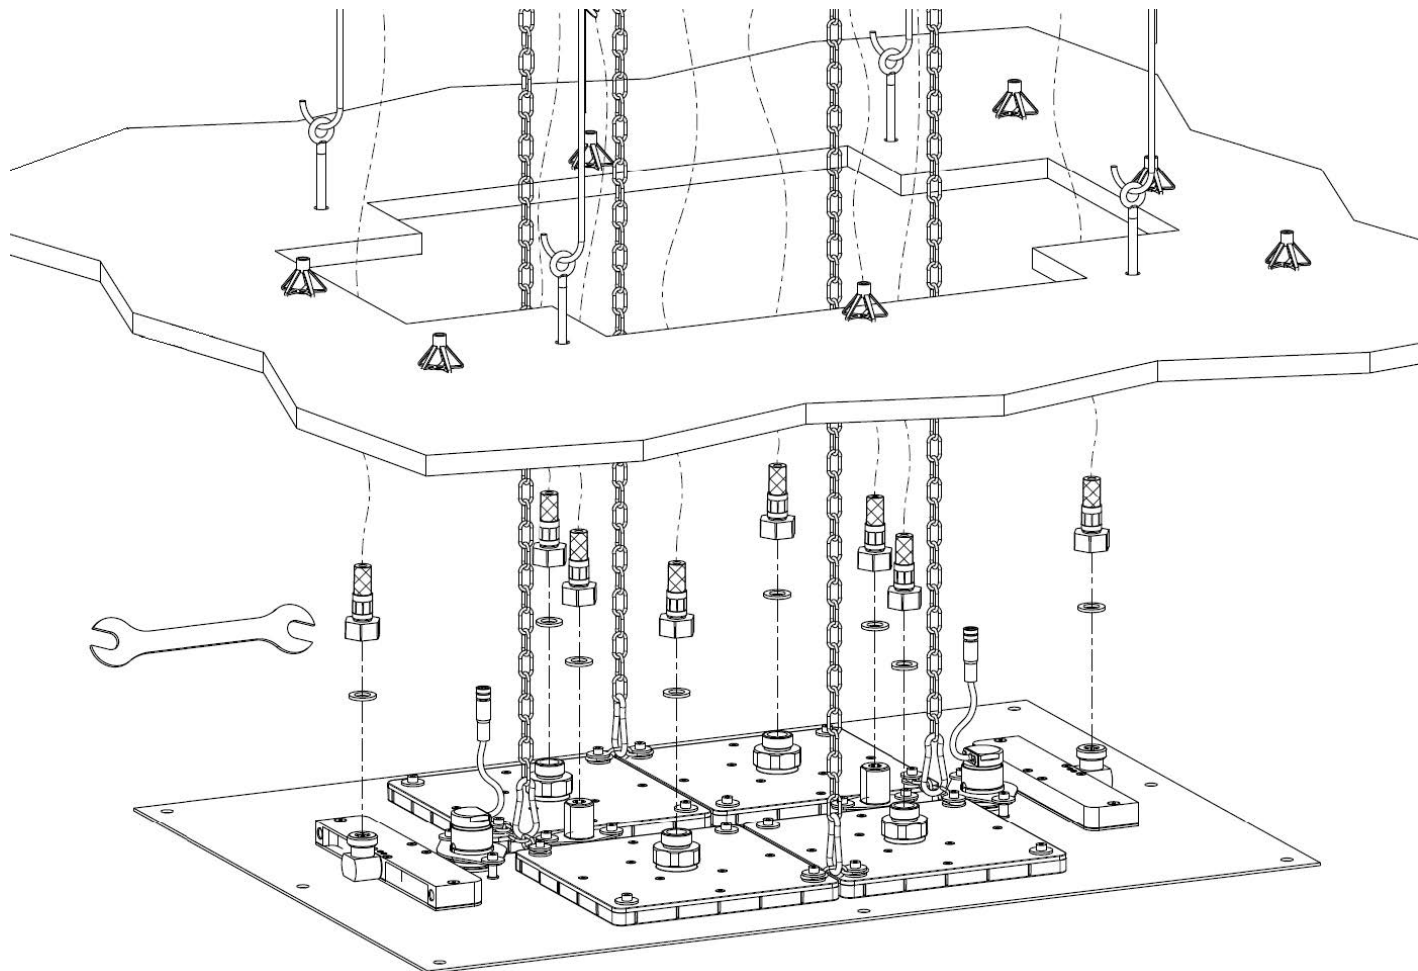

Collegare il soffione all'impianto serrando a tenuta i flessibili in dotazione con chiave da 23mm anteposendo le guarnizioni. Attenzione, prima di ultimare l'installazione, verificare che l'impianto sia perfettamente a tenuta d'acqua.

Подсоедините панель для душа к системе, уплотнив гибкие шланги, входящие в комплект поставки, с помощью 23-миллиметрового гаечного ключа, предварительно установив прилагаемые прокладки.

Внимание, перед завершением монтажа убедитесь, что установка полностью водонепроницаема.


Connecter le ciel de pluie à l'implantation en serrant étanche le flexibles fourni avec une clé de 23mm et en mettant avant les garnitures fournies.

Attention avant de finir l'installation, vérifier que l'implant soit parfaitement étanche à l'eau.

Den Duschkopft zur der Anlage verbinden. Mit einem 23mm Schlüssel der ausgestatten Schlauchen verschließen. Die Dichtungen voranstellen.

Achtung, bevor die Installation vollendet, überprüfen dass die Anlage völlig Wasserdichtigkeit ist.

- ⚠ **ATTENZIONE:** In presenza di soffione con faretti cromoterapia effettuare in questa fase i collegamenti elettrici come indicato nelle IST0220
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** При наличии насадки для душа с подсветкой для хромотерапии выполните электрические подключения на этом этапе, как указано в IST0220
- ⚠ **ATTENTION:** En présence d'une pomme de douche avec des projecteurs de chromothérapie, effectuez les connexions électriques dans cette phase comme indiqué dans le IST0220
- ⚠ **ACHTUNG:** Bei Vorhandensein eines Duschkopfes mit Chromotherapie - Strahlern die elektrischen Anschlüsse in dieser Phase wie in der IST0220

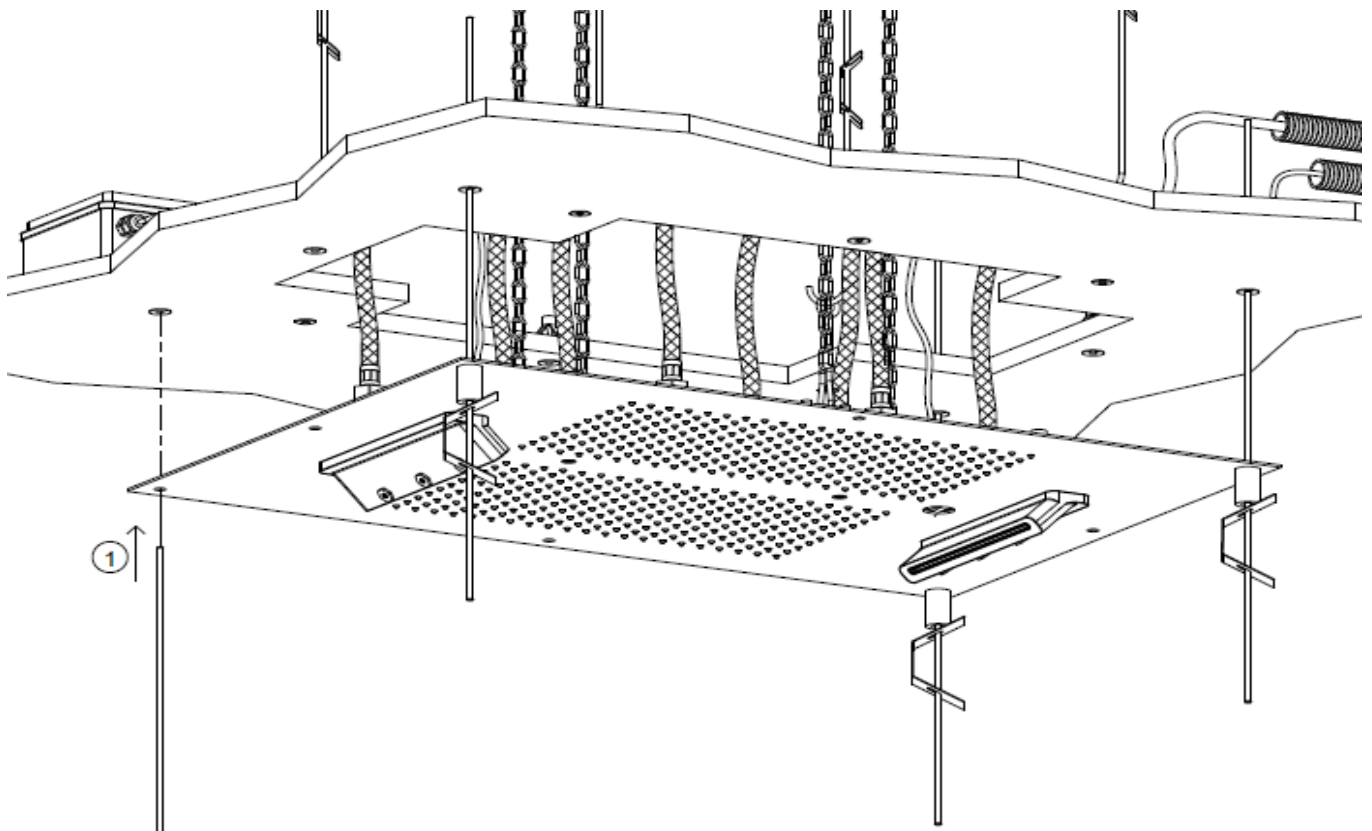



Avvitare la barra filettata con sistema a molla nei 4 punti.

Вверните резьбовой стержень с пружинной системой в 4 точках.

Visser la barre filetée avec système à ressort dans les 4 points.

Die gewindegeschnittene Stange mit Federsystem an den 4 Punkten einschrauben.

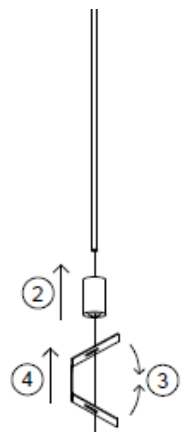

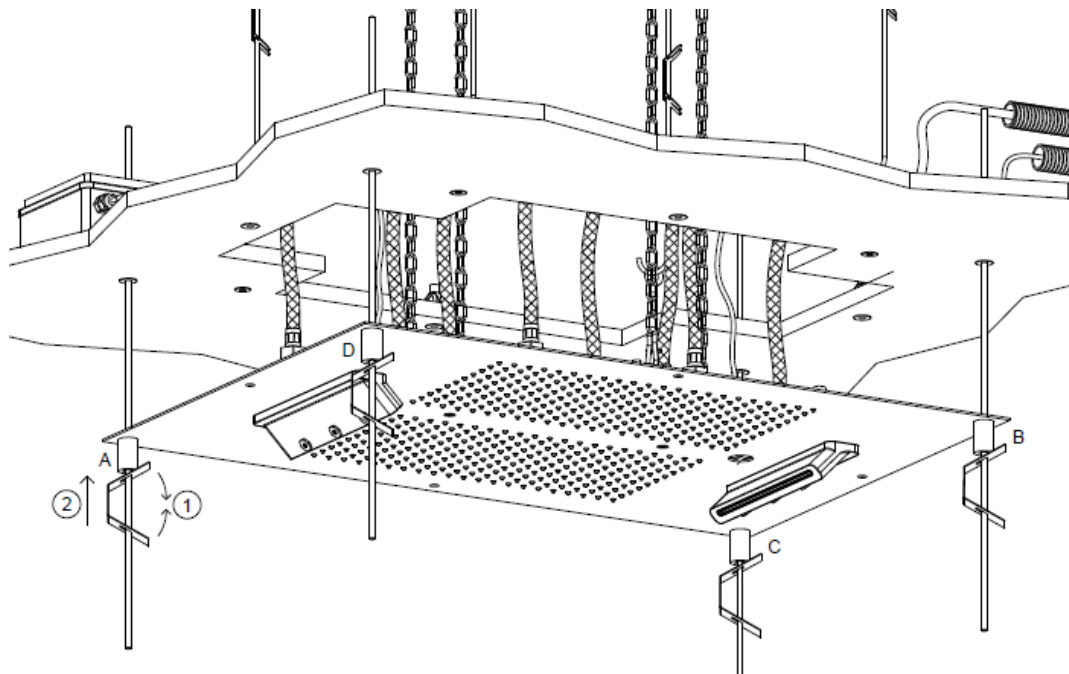


Utilizzando i congegni a molla e seguendo la sequenza A-B-C-D, portare il soffione perfettamente a contatto con il controsoffitto.

Используя пружинные устройства и последовательность A-B-C-D, установите панель для душа в идеальном контакте с потолком.

En utilisant les dispositifs à ressort et la séquence A-B-C-D, mettre la pomme de douche parfaitement en contact avec le plafond.

Mit Hilfe der Federgeräte und Einhaltung der Anweisungen A-B-C-D, den Brausekopf direkt mit der Decke verbinden.

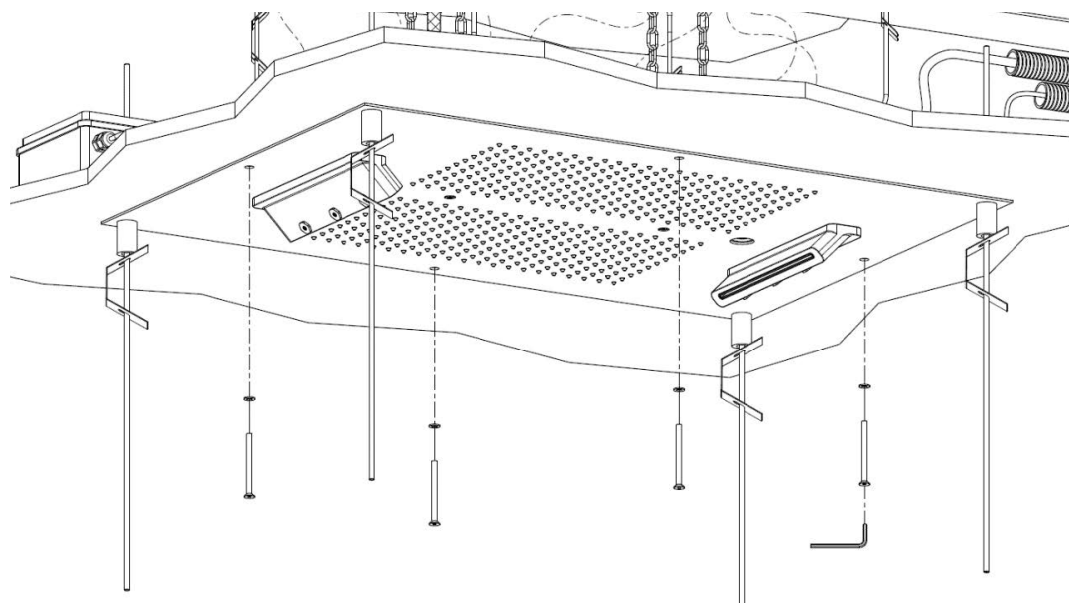


Fissare il soffione serrando le 4 viti a testa svasata fornite con chiave a brugola da 3 mm interponendo le rondelle.

Закрепите насадку для душа 4 винтами с потайной головкой, входящими в комплект поставки, с помощью шестигранного ключа диаметром 3 мм, установив шайбы.

Fixer le ciel de pluie avec les 4 vis à tête évasée fournies avec une clé Allen de 3 mm en interposant les rondelles.

Den Brausekopf befestigen. Die 4 gelieferten ausgestellteren-Kopf Schrauben mit einem 3mm Inbusschlüssel verschliessen dazwischen die Unterlegscheiben.

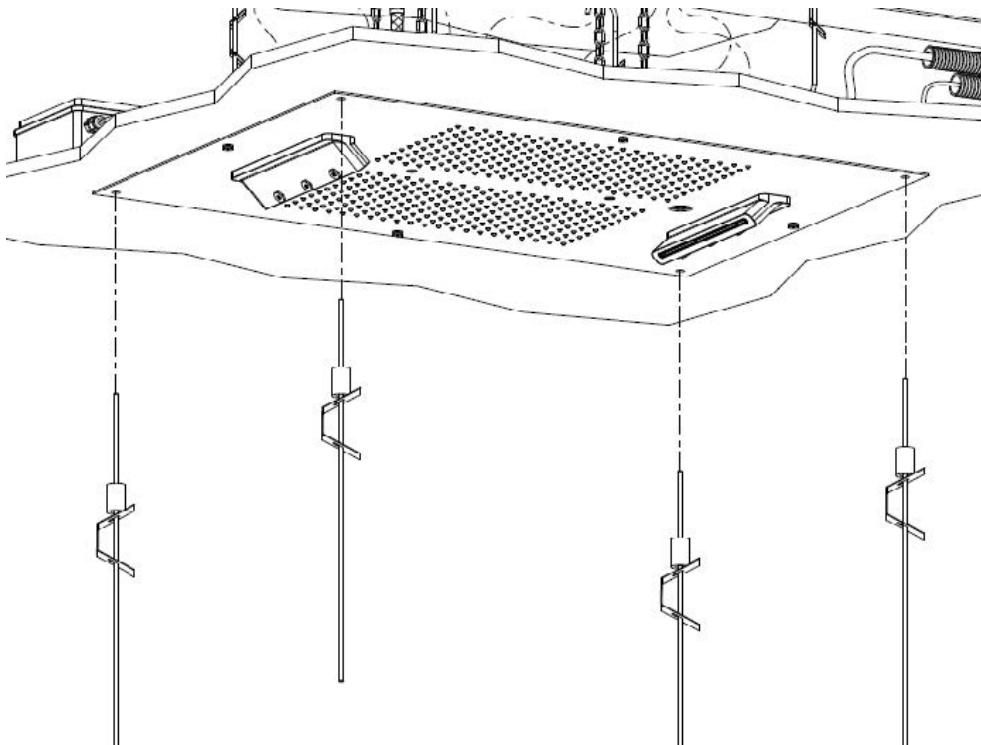


Svitare le barre filettate.

Отвинтите резьбовые стержни.

Dévisser les barres filetées.

Die Gewindestangen losschrauben.

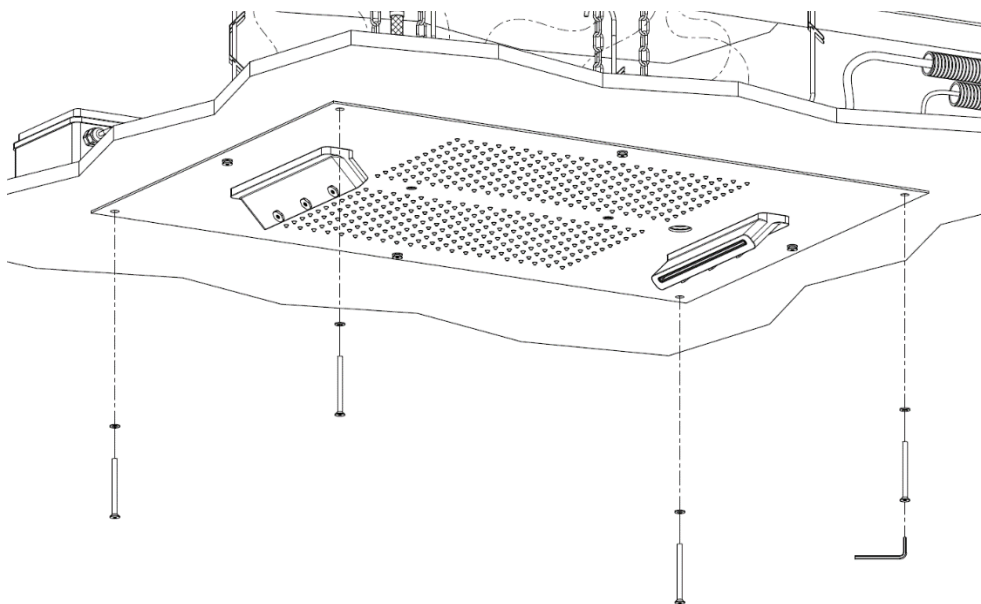


Fissare il soffione serrando le viti a testa svasata rimanenti con chiave a brugola da 3 mm interponendo le rondelle.

Закрепите панель для душа оставшимися винтами с потайной головкой с помощью шестигранного ключа диаметром 3 мм, предварительно установив плоскую шайбу.

Fixer le ciel de pluie avec les vis à tête évasée restantes avec une clé Allen de 3 mm en interposant les rondelles.

Den Brausekopf befestigen. Die 4 gelieferten ausgestellten-Kopf Schrauben mit einem 3mm Inbusschlüssel verschliessen dazwischen die Unterlegscheiben.

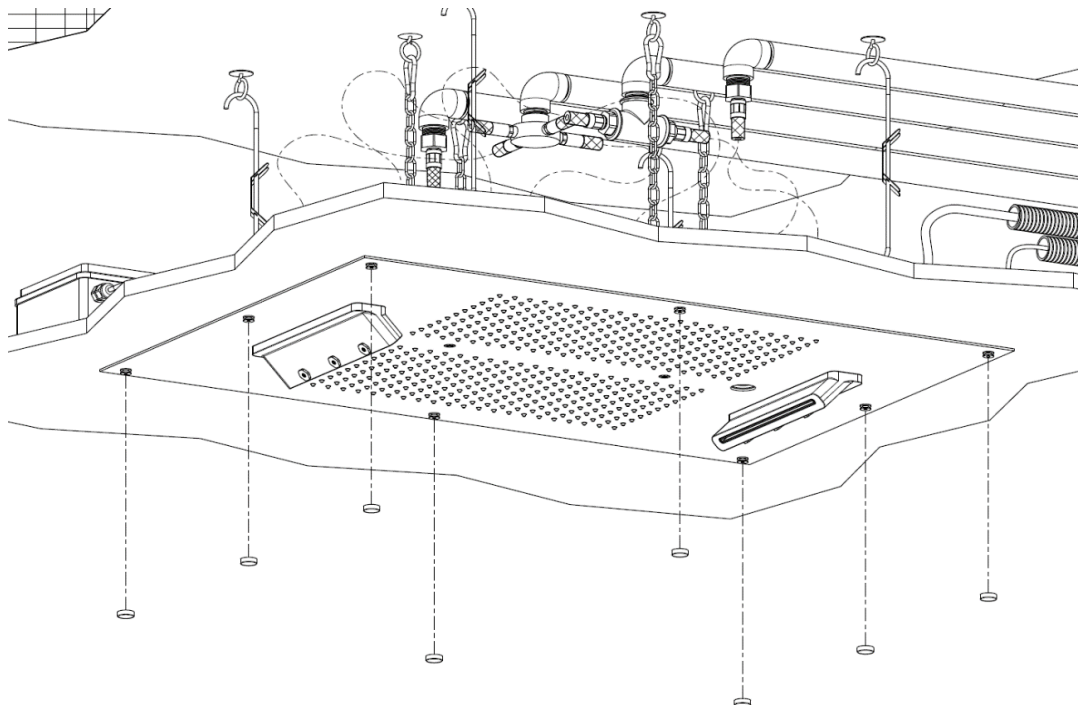


Inserire i tappi estetici sulle viti.

Вставьте эстетические заглушки на винты.

Insérer les fiches esthétiques sur les vis.

Dübel einsetzen ästhetischen Schrauben.

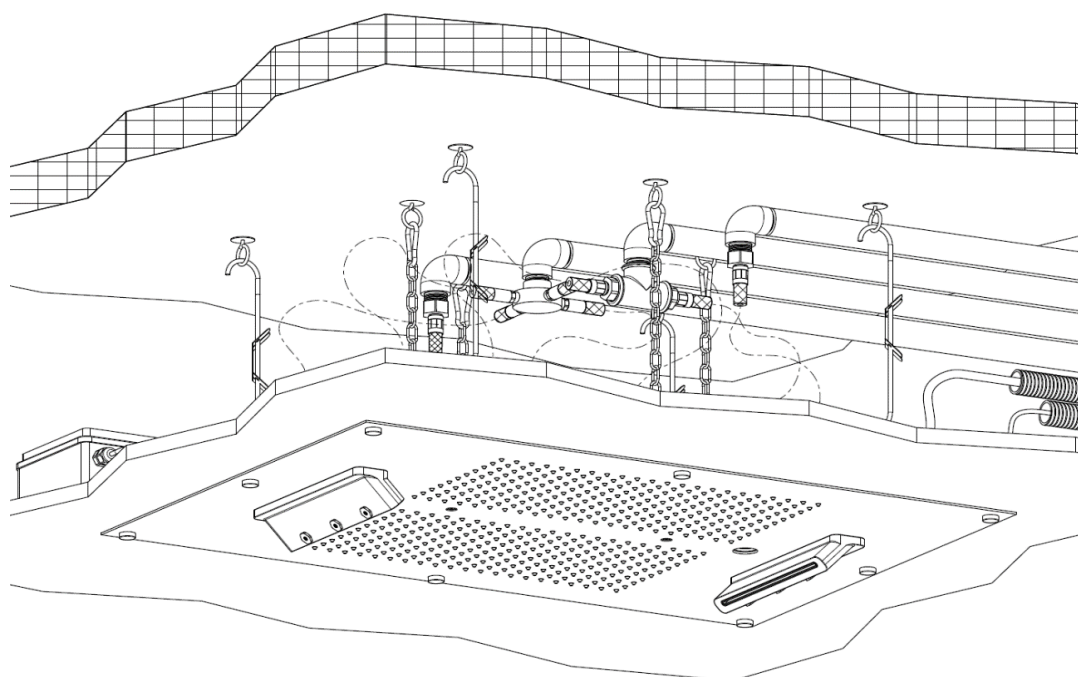


ATTENZIONE: Assicurarsi che il soffione sia perfettamente a contatto con il controsoffitto e che le viti siano tirate a fondo.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что панель для душа плотно прилегает к подвесному потолку и что винты закреплены до упора.

ATTENTION: S'assurer que le ciel de pluie soie parfaitement au contact du faux plafond et que les vis soient vissées jusqu'en bas.

VORSICHT: Versichern Sie sich, dass der Duschkopf vollständig in Kontakt mit der Zwischendecke ist und dass die Schrauben an der Unterseite gezogen sind.

MANUTENZIONE – ОБСЛУЖИВАНИЕ ENTRETIEN – WARTUNG

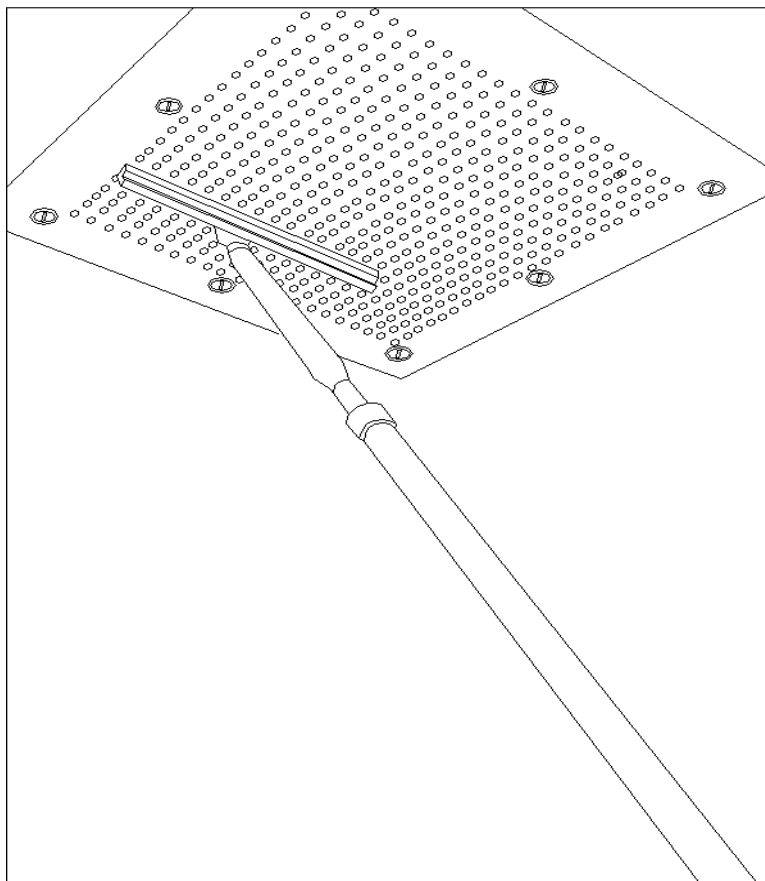

Attenzione:

- per il buon funzionamento eseguire una manutenzione periodica, in base alla presenza di calcare;
- per una corretta manutenzione non è necessario smontare il soffione ma eseguire le seguenti operazioni:
 1. far scorrere acqua corrente tiepida;
 2. pulire l'esterno del filtro con una spatola lavavetri;
- **la garanzia non copre i danni causati da depositi di calcare o impurità.**

Внимание:

- Для правильного функционирования, в зависимости от наличия известняка, необходимо периодическое техническое обслуживание;
 - для правильного обслуживания нет необходимости разбирать насадку для душа, просто выполните следующие операции:
 1. дайте стечь теплой воде;
 2. очистите с помощью обычного стеклоомывателя внешнюю поверхность насадки для душа;
- **гарантия не распространяется на повреждения, вызванные отложениями известкового налета или примесями.**

Attention:

- pour un bon fonctionnement effectuer un entretien périodique selon la présence du calcaire;
- pour un entretien correct il n'est pas nécessaire de démonter la pomme de douche, il suffira d'effectuer les opérations suivantes:
 1. faire couler l'eau courante tiède;
 2. nettoyer la partie externe du filtre à l'aide d'une lave vitre;
- **sont exclus de la garantie les dommages causés par les dépôts de calcaire et les impuretés.**

Achtung:

- für einen guten Lauf führen, nach der Menge des Kalkstein, eine periodische Wartung aus.
- für eine richtige Wartung demontieren den Duschkopfe nicht, sondern die folgenden Vorgänge auszuführen:
 1. lauwarmes Wasser durchfließen;
 2. die Außenseite des Filters mit einem Fensterputzgerät saubermachen;
- **die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Kalkstein und Verunreinigungen verursacht.**

Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования CALFLEX S.r.l. оставляет за собой право изменять технические характеристики своих изделий в любое время без предварительного уведомления.

Pour une politique d'amélioration continue, CALFLEX S.r.l. se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques de ses articles sans préavis.

Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu verbürgen, CALFLEX S.r.l. behält sich das Recht vor, die geltende technische Zeichnungen zu ändern, ohne vorherige Ankündigung zu geben.

CALFLEX[®] SRL
— designed & made in Italy

Z.I. 5/bis – 28891 Nonio – VB – Italia
Tel. +39 0323 889328 – Fax +39 0323 889338
www.calflex.it – info@calflex.it
R.I. VB – C.F. – P.IVA 010099690032 IsoStato IT
Cap. Soc. €100.000,00 i.v. R.E.A. n.148489

Rev.02 del 24-10-2018

IST0179